

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Předmět návodu: Dětské

vozidlo na baterie – dále jen „hračka“.

Návod k použití: model TS-6601

Normy EU: EN71, EN62115, certifikace CE

POZOR!!! VAROVÁNÍ!!!!

Před zahájením montáže a používání si prosím pečlivě přečtete následující pokyny.
hračky.

Před použitím nabijte baterii (viz „Nabíjení baterie“).

Hračku musí sestavit dospělá osoba v souladu s návodem k sestavení. Malé části
hračky používané k montáži, před montáží a během ní mohou být nebezpečné pro
malé děti.

Hračka je určena pouze pro děti ve věku 3–7 let. Není vhodná pro děti ve věku
mladším 3 let.

Maximální nosnost je 30 kg.

Vozidlo lze řídit ze sedadla pod přísným dohledem dospělé osoby,

Používání hračky vyžaduje přísnou péči a neustálý dohled dospělé osoby. Hračka

Není vhodné pro samostatné používání dítětem. Před použitím hračky
seznamte dítě s její konstrukcí a obsluhou.

Dítě musí mít znalosti o tom, jak nastartovat, řídit a zastavit vozidlo. Před zahájením používání hračky se
musí s jejími prvky seznámit i dospělý.

výstavba a servis.

Hračka má nastavitelné bezpečnostní pásy – seznamte prosím své dítě s jejich obsluhou.

Hračka určená pro soukromé (nekomerční) použití.

Ušchovejte si návod k obsluze pro budoucí použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model/Parametry	TS-6601, C2
Výkon motoru	2x45W
Baterie - Napájení	1 x 6V7AH
Doba nabíjení (h)	8–12
Rychlost vozidla	Asi 3-5 km/h
Počet převodových stupňů	2 (přední, zadní)
Velikost hračky	160*56*48 cm
Věk dítěte	3–7 let
Hmotnost hračky (kg)N/B	13,5/15,5
Výdrž baterie	280

Pozor!!! VAROVÁNÍ!!!!

Baterii nemůže nabíjet dítě. Musí to provést dospělá osoba.

Před nabíjením baterie zkontrolujte, zda je zcela vybitá,
to pro delší život.

Pokud vozidlo delší dobu nepoužíváte, odpojte baterie, protože by mohly
vyložit.

Během řízení vozidla není dovoleno okamžitě změnit směr jízdy (vpřed/vzad) a začít se pohybovat v opačném směru - nejprve zastavte vozidlo a teprve poté přehraďte směr. Nedodržení tohoto pravidla může vést k poškození motoru vozidla.

Místa jako: ulice, oblast bazénu, svažitý povrch (s více než 15 %) a také doba po setmění (tmě) nebo když se objeví jiné obtížné podmínky vnější podmínky (např. atmosférické podmínky jako bouřka, krupobití, blesky, silný déšť) jsou nevhodnou a nepříjemnou hračku k použití.

Hračka by se měla používat na rovném povrchu. Neměla by se používat na písku, kamenech a šterk.

Hračka by se měla používat v botách, je vhodné nosit helmu.

Dítě používá hračku vsedě a hračku používá pouze jedno dítě najednou dítě.

Hračka pro venkovní použití. Nepoužívejte v dešti. Neparkujte v dešti bez krytiny.

Ujistěte se, že se dítě nedotýká koleček.

Hračka není schválena pro silniční provoz.

Uživatelská příručka k napájecímu zdroji:

Používejte napájecí zdroj pouze v interiéru; používejte pouze dodaný napájecí zdroj s produktem; nepoužívejte jiné napájecí zdroje; nepoužívejte poškozený napájecí zdroj a ne Nepokoušejte se opravit poškozený zdroj napájení; nevystavujte zdroj vodě ani jiným fyzikální faktory; pravidelně kontrolujte, zda napájecí zdroj, jeho kabel nebo zástrčka nejsou poškozeny poškozený.

Součásti obsažené v balení.


1	Trup x1	5	Přední kola	9	Podpora
2	Přívěs x1	6	Urychlovač	10	Volant x1
3	Zadní kola	7	Příslušenství	11	Nabíječka
4	Kryty kol	8	Návod x1	12	

Některé díly jsou namontovány ze dvou stran, potřebné nástroje pro montáž jsou šroubovák a kleště (nejsou součástí balení).

Montáž vozidla:

Kompletní montáž vozidla musí být provedena podle výkresů v originálním návodu.

Sketch Map

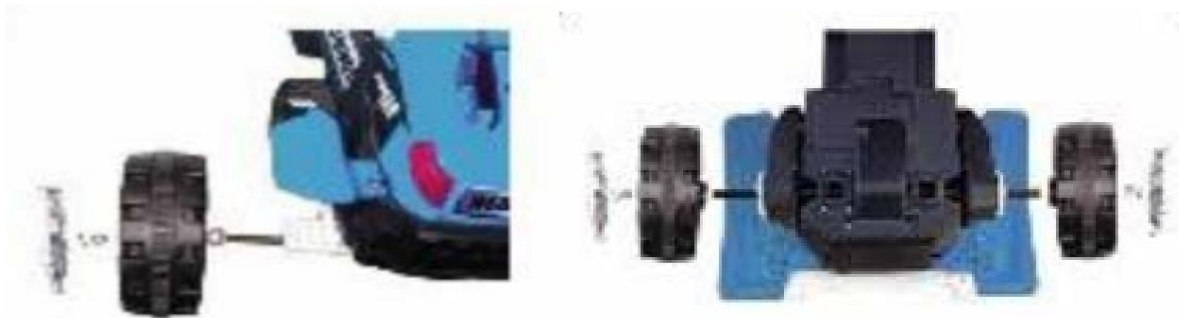

1. Montáž přední nápravy: Otočte hračku dnem vzhůru. Nasaďte jednotlivé díly na přední nápravu (na pravou a levou stranu) v následujícím pořadí: kolo - podložka - závlačka - poklice (po instalaci závlačky by měla být ohnutá, aby nevypadla, ale účinně blokovala kolo).

Místo závlaček může výrobce použít šrouby – pak místo závlačky zašroubujte šroub. Pokud je podložek více, můžete před instalací kola na nápravu umístit podložku.

Pokud nejsou namontovány přední blatníky, bude nutné je namontovat a seřadit.

2. Montáž zadní nápravy: Nasuňte jednotlivé díly na zadní nápravu (na pravou a levou stranu) v následujícím pořadí: motor - kolo - podložka - závlačka - poklice (po instalaci závlačky by měla být ohnutá, aby nevypadla, ale účinně blokovala kolo). Před instalací pohonu je odpojte (bílý kontakt a zástrčku) a po instalaci zvenku je spojte na přesně stejném místě (uvnitř vozu). Pokud jsou motory již namontovány výrobcem, tento krok přeskočte a začněte instalací kola. Pokud je podložek více, můžete před instalací kola nasadit na nápravu podložku.



2. Montáž zadních podběhů kol, sedadla a bezpečnostních madel: Namontujte podběhy kol na karoserii vozidla - namontujte. Namontujte sedadlo na karoserii vozidla a podběhy kol - namontujte. Namontujte madla na karoserii vozidla a podběhy kol - namontujte.



3. Sestava napájení a volantu: Odšroubujte palubní desku, pod kterou se nachází baterie. Sejměte kryt baterie a připojte konektory baterie - vždy je jeden odpojený kabel, musí být instalován velmi opatrně a jemně. Nesprávná instalace kabelů zabrání nastartování vozidla. V tomto případě je nutné kabely odpojit a znovu připojit. Napájecí zdroj je vybaven pojistkou. Připojením tohoto kabelu (zástrčky) se uzavře proudový obvod ve vozidle. Přišroubujte palubní desku. Odšroubujte šroub z volantu. Připojte konektor hudby k napájení. Nastavte a zajistěte volant. Vložte dříve odstraněný šroub a utáhněte jej pomocí šroubováku.



4. Montáž přívěsu/sklápěče: Namontujte nápravy na podvozek přívěsu, namontujte kola (princip montáže je podobný jako u traktoru). Namontujte korbu přívěsu. Nasadte a přišroubujte. Pokud je zakoupené vozidlo vybaveno sklápěcím mechanismem – nasadte, namontujte a přišroubujte.



5. Upevnění tažného zařízení: Namontujte tažné zařízení na přívěs. Namontujte.

6. Instalace zábrany (bezpečnost přívěsu): Namontujte zábranu na přední část přívěsu.

Zajistěte.

6a. Instalace trychtýře: Nasaďte trychtýř do přední části trupu. Zajistěte.

7. Funkce: Když dítě sešlápne plynový pedál, vozidlo se pohybuje v závislosti na zvoleném směru, vpravo nebo vlevo. Volba směru - tlačítka na palubní desce. Hudba, světlo.

8. Nabíjení vozidla: Nabíjecí místo se nachází v zadní části vozidla nebo na palubní desce. Pro nabití vozidla připojte nabíječku zasunutím jednoho konce do nabíjecí zásuvky vozidla a zástrčky do elektrické zásuvky.

9. Připevnění přívěsu: Dítě používá traktor s přívěsem i bez něj. Demontáž/montáž přívěsu vyžaduje dospělou osobu. Dítě není schopno přívěs samo rozebrat/sestavit. Připevnění přívěsu: a) Odšroubujte a vyjměte sedadlo. b) Vložte kovový háček do otvoru. c) Vložte sedadlo a přišroubujte ho.

STARTOVÁNÍ VOZIDLA

1. Připojte baterii(e) kabelem (s použitím kabelů s odpovídajícími barvami).

2. Otočte přepínač NAHORU (Vpřed)/DOLŮ (Zpět) do polohy NAHORU (Vpřed), pokud se chcete pohybovat vpřed, a DOLŮ (Zpět), pokud se chcete pohybovat vzad.

3. Sešlápnete plynový pedál.

5. Pro změnu směru musíte zastavit vozidlo, přepnout tlačítko rychlosti a poté sešlápnout plynový pedál!!!!

!!!! NEŘÍZEJTE ŘAZENÍ VPŘED -> ZADNÍ ANI TLAČÍTKO PRO ZMĚNU RYCHLOSTI ZA JÍZDY - MŮŽE TO POŠKODIT PŘEPÍNAČ, ZRUŠIT ŘAZENÍ V POHONU NEBO ZHORŠIT MOTOR!!!! Chcete-li změnit směr nebo rychlost, musíte vozidlo zastavit!!!!

PŘIPOJENÍ BATERIE Pro připojení baterie,

která se nachází pod sedadlem, zatlačte kabely vycházející z trupu na desky baterie - s příslušnými barvami. Varování!!! Za žádných okolností nezkratujte napájecí svorky. Nezapomeňte také, že funkce hračky nemusí během nabíjení fungovat.

Dálkové ovládání: Model není vybaven dálkovým ovládáním a nemá žádnou instalaci pro dálkové ovládání.

ÚDRŽBA:

Bezpečnost dětí musí být zajištěna řádnou a pravidelnou údržbou. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně upevněny. Neskladujte po delší dobu ve vlhkých, chladných nebo teplotních místech. Je třeba zabránit přetížení.

Alespoň jednou za šest měsíců by se měly pohony udržovat mazáním tukem.

POKYNY K NABÍJENÍ VOZIDLA: Připojte konec nabíječky k

nabíjecímu vstupu. Zapojte nabíječku do sítě (~220 V). Nabíjení by mělo trvat 10–12 hodin, ne déle než 16 hodin – RIZIKO ÚNIKU BATERIE. Nabíjení by mělo pokračovat bez přerušení po výše uvedené dobu. Nabíjení kratší než 8 hodin není povoleno, protože by se tím zkrátila životnost baterie. Nabíjení by mělo být ukončeno, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky.

Nepřekračujte maximální dobu nabíjení baterie 16 hodin. Příliš dlouhé nabíjení může poškodit baterii, způsobit její deformaci a únik elektrolytu.

Nepoužívejte hračku, pokud jsou na ní viditelné známky vybití baterie (autíčko jede pomalu), protože to zkrátí její životnost. Pokud je baterie vybitá, měla by být co nejdříve nabita. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, měla by být baterie plně nabita alespoň jednou za měsíc. Pokud se jednou za 3 měsíce zcela vybije, prodlouží se tím její životnost. Nepoužívejte baterii k jiným účelům ani ji nenabíjejte jinou nabíječkou, než je ta, která je součástí sady.

Je zcela normální, že se nabíječka a baterie během nabíjení zahřívají. Pokud se však příliš zahřejí, okamžitě odpojte nabíječku od sítě a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Nezapomeňte také, že funkce hračky nemusí během nabíjení fungovat.

ŘEŠENÍ ZÁVAD: 1. Vozidlo nejede: -

zkontrolujte, zda jste

přepnuli spínač do polohy ON/, - zkontrolujte, zda jste

připojili kabel pod sedadlem, - zkontrolujte, zda se nespálila pojistka

- bílá kapsle na červeném kabelu pod sedadlem - ne u každého modelu. - zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny

- pečlivě zkontrolujte

všechny kabely, kontakty, zástrčky. Odpojte je a velmi opatrně a jemně je znovu připojte tak, aby se destičky v kontaktech správně překrývaly, - ujistěte se, že se vozidlo nenabíjí, 2. Vozidlo jede velmi pomalu: - zkontrolujte, zda je baterie nabitá. - zkontrolujte, zda není vozidlo přetížené.

Označení symbolem „přeškrtnuté nádoby na odpad“ informuje o zákazu umístování použitých elektrických a elektronických zařízení společně s ostatním odpadem, použité zařízení by mělo být sbíráno tříděně. Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na sběrném místě, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, protože nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních do životního prostředí se může stát zdrojem ohrožení zdraví lidí a zvířat a může způsobit dlouhodobé negativní změny v přírodním prostředí. Uživatel, který se hodlá zbavit použitého zařízení, je povinen jej odevzdat sběrnému místu použitých zařízení. Při nákupu nového zařízení lze staré zařízení stejného typu a ve stejném množství odevzdat prodejci. Použité zařízení lze také odevzdat na sběrných místech, jejichž adresy jsou k dispozici na webových stránkách.

obcích nebo v kancelářích. Domácnost takovým jednáním přispívá k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého vybavení a k ochraně životního prostředí před nebezpečnými složkami obsaženými v vybavení.

NEPROVÁDEJTE NA HRAČCE ŽÁDNÉ ÚPRAVY, MŮŽE TO ZPŮSOBIT PORUCHU. POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM HRAČKY V NESOULADU S TÍMTO POKYNY NEBO ZJIŠTĚNÍM SAMOSTATNÝCH ÚPRAV ZPROŠŤUJE VÝROBCE A PRODEJCE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI.

NEOPRAVUJTE JE SAMI, NECHTE JE PROVÉST ODBORNÍKEM NEBO OPRAVÁŘSKÝM SERVISEM.

Hračka je určena pro soukromé použití. Komerční použití hračky není kryto zárukou.

Použité baterie by měly být likvidovány ve speciálních nádobách na chemický odpad.



Vyrobeno v Číně. Hračka má certifikaci CE.

Dovozce: Ragil Sp. z o. Ó. Rogoźnik, Osiedle Za Torem 1A, 34-471

Ludźmierz. KRS č.: 0000384383, NIP: 9452156136

Přejeme vám spoustu zábavy a krásných chvil strávených s vaším dítětem!