

Jeep
LICENSED PRODUCT

Jeep® Wrangler

VĚK 3+

Model: DK-JWR555

Věkové rozmezí: 37-96 měsíců

Maximální hmotnost: 35 kg

Použité normy:

GB6675 a GB19865 ☐

EN71 a EN62115 ☐



Obrázky jsou pouze orientační; rozhodující je skutečné provedení výrobku.



Jeep, maska chladiče Jeep a související loga, názvy modelů vozidel a jejich vzhled jsou ochrannými známkami společnosti FCA US LLC a jsou používány na základě licence společnosti Pinghu Dake Baby Carrier Co., Ltd. ©2019 FCA US LLC.

Všechny díly po otevření kartonu




U verze s MP4 není součástí balení kabel MP3.

Postup montáže:

Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.

1. Montáž předního nárazníku a motorů

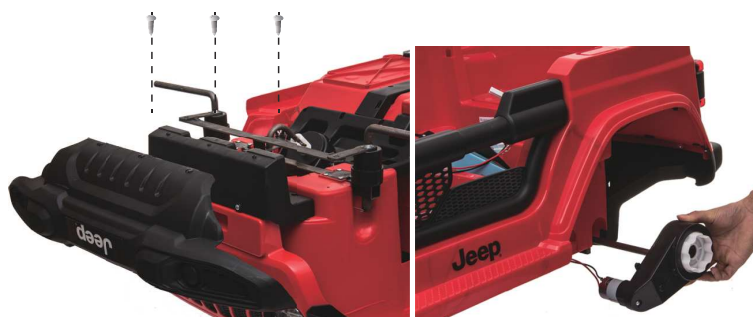

Nejprve vyhledejte motory a odpojte je. Nasuňte motory na nápravu a kabely provlékněte otvorem v karoserii. Poté znovu zapojte napájecí konektory. (Postupujte podle fotografie.)

2. Montáž kol



Motor, kolo, pouzdro, podložku, matici a kryt kola namontujte v pořadí znázorněném na obrázku. (Při montáži kol EVA se pouzdro nepoužívá.)

3. Montáž volantu



Nejprve připojte napájecí kabel a poté volant zatlačením shora nasadte na hřídel.

4. Montáž čelního skla a kapoty



5. Montáž zpětných zrcátek




Zpětná zrcátka nasadte podle fotografie. Dbejte na správné umístění levého a pravého zrcátka.

6. Montáž přídatných světel




(Postupujte podle fotografie.)

7. Montáž vnitřní výplně za sedadlem

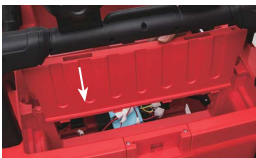

(Postupujte podle fotografie.)

8. Připojení napájení

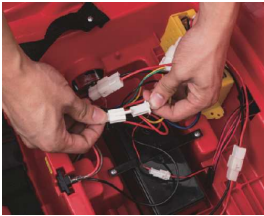

Napájení připojte podle fotografie.
(Postupujte podle fotografie.)

9. Montáž sedadla




(Postupujte podle fotografie.)

10. Sedadlo a rezervní kolo



(Postupujte podle fotografie.)

Rozložený pohled

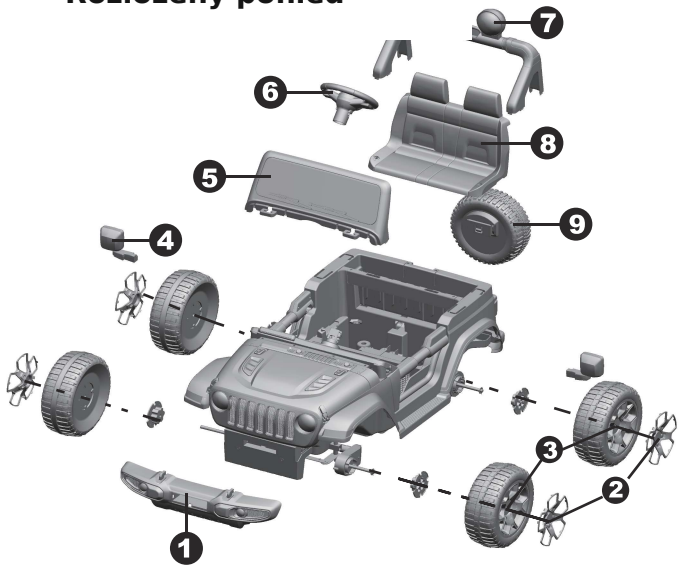

1. Přední nárazník	4. Zpětné zrcátko	7. Přídatné světlo
2. Kryt kola	5. Čelní sklo	8. Sedadlo
3. Kolo	6. Volant	9. Rezervní kolo

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka	Technické údaje
Baterie	1× 12 V 7 Ah / 1× 12 V 10 Ah
Motor	35 W
Vhodný věk	Děti od 37 do 96 měsíců
Max. nosnost	35 kg
Rozměry	126 × 70 × 80 cm
Rychlost	3-5 km/h
Baterie ovladače	2× baterie AAA
Nabíječka	Vstup: 220/110 V; výstup: DC 12 V / 1000 mA

■ BEZPEČNOST PŘI NABÍJENÍ


Póly baterie nesmí být zapojeny obráceně. Červený vodič připojte k červenému pólu baterie a černý vodič k černému pólu.

- Před vypnutím vozidla přepněte hlavní vypínač do polohy OFF.
- Otevřete sedadlo a spojte konektory baterie - červený s červeným.
- Baterii nikdy zcela nevybíjejte. Při poklesu rychlosti nebo výkonu ji nabijte; nesprávným používáním může zaniknout záruka.
- Nabíjení smí provádět pouze dospělá osoba. Děti nesmějí baterii nabíjet.
- Nezkratujte vodiče ani svorky.
- Nabíječka ani baterie nejsou hračky. Nenechávejte děti, aby si s nimi hrály.
- Používejte pouze baterii a nabíječku uvedenou v tomto návodu.
- Baterii ani nabíječku neotevírejte.
- Baterii vždy bezpečně upevněte držákem.
- S baterii smí manipulovat pouze dospělí. Je těžká a obsahuje kyselinu sírovou (elektrolyt); pád baterie může způsobit vážné zranění.
- Před nabíjením zkontrolujte baterii, nabíječku, konektory a další části. Poškozené zařízení nepoužívejte a nechte je ihned opravit nebo vyměnit.
- Mírné zahřátí adaptéru je běžné. Pokud je příliš horký, nabíjení ihned přerušte a zkontrolujte baterii i adaptér.

Při nabíjení vypněte hlavní vypínač.
Po prvním použití nabíjejte 8-10 hodin. Další nabíjení má trvat 6-8 hodin, nikdy však déle než 10 hodin. I nepoužívanou baterii nabijte nejméně jednou měsíčně.
1. Zapojte konektor nabíječky do nabíjecí zásuvky.
2. Druhý konec nabíječky zapojte do síťové zásuvky.
Baterie podléhá poškození při nedostatečném i nadměrném nabíjení. Dodržujte uvedené doby nabíjení.

■ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém: Vozidlo se nerozjede
1. Zkontrolujte, zda je nabíječka odpojena od nabíjecí zásuvky vozidla.
2. Baterie je vybitá. Nabíjejte 6-8 hodin, nejdéle 10 hodin. Pro udržení článků v dobrém stavu nabíjejte alespoň jednou měsíčně.

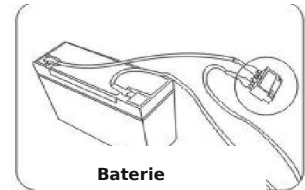

- * Jak zabránit vypnutí pojistky:
1. Max. 35 kg - nepřetěžujte vozidlo.
 2. Za vozidlem nic netahejte.
 3. Zabraňte vniknutí vody a jiných kapalin do elektrických částí.
 4. Neupravujte elektrické zapojení svépomocí.

! VAROVÁNÍ

- Pro bezpečnou jízdu dodržujte následující upozornění.
- Výrobek musí sestavit a seřadit dospělá osoba. Děti držte mimo dosah pohyblivých částí.
- Výrobek není kvůli malým součástem určen dětem do 36 měsíců.
- Dítě musí být za jízdy správně připoutáno bezpečnostním pásem. Nepřibližujte se k ohni.
- Dítě musí být po celou dobu pod dohledem dospělé osoby, která jej během jízdy nesmí opustit.
- Nedovolte dětem stát nebo si hrát na plynovém pedálu ani ve vozidle.
- Baterii smí nabíjet pouze dospělá osoba. Před použitím ji nabijte.
- Plastové sáčky a obaly uchovávejte mimo dosah dětí - hrozí udušením.
- Nepoužívejte díly jiných výrobců.
- Nabíječka není hračka.
- Maximální zatížení je 35 kg. Vozidlo nepřetěžujte. Určeno dětem od 37 do 96 měsíců.

- Hračku nepřipojujte k vyššímu napětí nebo počtu zdrojů, než je uvedeno, a během nabíjení ji nepoužívejte.
- Ochranné prvky musí zůstat funkční; vozidlo není dopravní prostředek.
- Tato hračka nemá brzdu.
- Baterie dálkového ovladače vložte se správnou polaritou.
- Nenabíjejte baterie nenabíjejte. Vybité baterie vyjměte.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
- Napájecí svorky nezkratujte.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby a před nabíjením je vyjměte z hračky.
- Vybité baterie z hračky vždy vyjměte.

■ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém: Vozidlo jede jen krátce
1. Baterie je vybitá. Nabíjejte 6-8 hodin, nejdéle 10 hodin; alespoň jednou měsíčně.
2. Baterie je opotřebená. Výměna může být nutná podle jejího stáří a historie nabíjení.
Problém: Nefungují zvuky
Zvyšte hlasitost a ověřte, že není připojen kabel MP3. Při připojení MP3 nefungují zvuky volantu.
Problém: Nabíječka se přehřívá
Mírné zahřátí baterie a nabíječky je běžné. Při nadměrném zahřátí zkontrolujte přetížení nebo zkrat baterie.

! VAROVÁNÍ

Vozidlo musí být před použitím plně nabito. Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Montáž smí provést pouze dospělá osoba. Hračka nemá brzdu a nesmí se používat v silničním provozu. Při jízdě vždy používejte přilbu a ochranný oděv. Je nutný nepřetržitý dohled dospělé osoby. Návod a obal uschovávejte pro budoucí použití. Používání hračky vyžaduje dovednost; je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k pádu nebo srážce a ke zranění uživatele či jiné osoby.

Nabíjecí zásuvka je pod sedadlem. Baterii lze nabíjet přímo ve vozidle nebo ji podle potřeby vyjmout a nabít samostatně.



■ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

01. Při jízdě je vždy nutný dohled dospělé osoby.
02. Při jízdě vždy používejte přilbu.
03. Nejezděte po silnici ani po chodníku.
04. Nejezděte na mokřem povrchu ani na svahu se sklonem nad 15°.
05. Vozidlo používejte pouze na hladkém povrchu.
06. Nejezděte venku za deště.
07. Před změnou směru vpřed/vzad vozidlo úplně zastavte.
08. Nedovolte dětem obsluhovat nabíječku ani si hrát s baterií.
09. Vozidlo čistěte pouze suchým hadříkem.
10. Dodržujte stanovený věkový a hmotnostní limit.
11. Neupravujte elektrický obvod ani nepřidávejte jiné elektrické díly.
12. Dospělí musí děti poučit o zásadách bezpečné jízdy.
13. Pokud vozidlo nepoužíváte, vypněte jej.
14. Před jízdou ověřte, že je sedadlo správně namontované a upevněné šroubem.
15. Pravidelně kontrolujte vodiče a jejich spoje.
16. Baterii smí nabíjet pouze dospělá osoba.
17. Nabíjecí zásuvka je pod sedadlem.
18. Před jízdou ověřte, že je vozidlo bezpečné.
19. Děti se nesmějí dotýkat kol ani se k nim přibližovat za jízdy.
20. Při otevírání a zavírání dveří dávejte pozor na prsty.



1. Imitace přístrojového panelu
2. Spínač zapalování
3. Přístrojová deska
4. Jízda vpřed / stop / jízda vzad

Tlačítko klaksonu



Tlačítko hudby



- 1: MP3
- 2: displej
- 3: slot TF
- 4: konektor USB
- 7: výuka / další skladba

- 5: přiběh - podržením snížíte hlasitost
- 6: hudba - podržením zvýšíte hlasitost
- 8: volba režimu - rádio, Bluetooth, SD karta, MP3 nebo USB

1. Tlačítkem hudby na volantu spustíte klakson nebo hudbu.
 2. Po připojení kabelu MP3 můžete ve vozidle přehrávat vlastní hudbu.
- Upozornění: při připojení kabelu MP3 nefungují zvuky volantu.

NÁVOD K OBSLUZE OVLADAČE

Při prvním použití nebo po výměně baterií: Pokud není vyžadováno párování, vozidlo lze po zapnutí používat. Pro spárování postupujte takto:

1. Otevřete prostor pro baterie ovladače, vložte dvě baterie AAA 1,5 V se správnou polaritou a zavřete kryt. Kontrolka začne blikat.
2. Na ovladači podržte tlačítko párování 2-3 sekundy.
3. Ihned zapněte vozidlo. Kontrolka párování zhasne. Pokud se párování nezdaří, opakujte kroky 2-3.



VPŘED • VZAD
RYCHLOST • STOP
VOLBA VOZU • VPRÁVO

1. Dálkový ovladač: řiďte se také návodem na zadní straně ovladače. Režim HIGH - blikají tři kontrolky. Každý režim má plynulý rozjezd a zastavení.
 2. Tlačítkem STOP vozidlo okamžitě zastavíte; význam ostatních tlačítek odpovídá jejich symbolům.
 3. Po 15 sekundách nečinnosti se ovladač vypne; libovolným tlačítkem jej znovu zapnete.
- Výrobek prošel certifikačními zkouškami FCC a ECM. Dálkový ovladač smí používat pouze dospělá osoba.

Bezpečnostní upozornění

1. Vozidlo není vhodné pro děti mladší 36 měsíců. Používejte je pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Udržujte vozidlo mimo dosah bazénů, silnic, svahů a jiných nebezpečných míst.
3. Před změnou směru vozidlo úplně zastavte, jinak může dojít k poškození převodovky nebo motoru.
4. Před použitím zkontrolujte baterii, nabíječku, kabely, konektory, karoserii a šrouby. Při zjištění poškození nebo bezpečnostního rizika vozidlo nepoužívejte, dokud nebude opraveno.
5. Kovové díly po delším používání promažte olejem, aby nerezivěly.
6. Vozidlo chraňte před ohněm, dlouhodobým slunečním zářením a neskladujte je obrácené vzhůru nohama.
7. Používejte pouze pojistku odpovídající tomuto výrobku.
8. Neupravujte elektrické zapojení. Opravy smí provádět pouze odborník.

VAROVÁNÍ - Při výměně baterie nejprve otevřete kryt a vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii, dbejte na správnou polaritu a kryt znovu zavřete.

⚠ VAROVÁNÍ!

Z bezpečnostních důvodů:

- Vozidlo používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte je na silnici, svahu, dálnici ani na jiném nebezpečném místě.
- Dítě musí mít při jízdě obuv a přilbu.
- Dítě musí sedět na sedadle a být připoutáno bezpečnostním pásem.
- Maximální nosnost je 35 kg. Ve vozidle smí jet pouze jedno dítě ve věku 37-96 měsíců.

⚠ VAROVÁNÍ!

Hračku musí sestavit dospělá osoba.

Nepoužívejte ji v silničním provozu. Při používání důsledně dodržujte tento návod a před jízdou zkontrolujte brzdny účinek motorů, upevnění kol, bezpečnost sedadla a další funkce. Používání hračky vyžaduje dovednost; je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k pádu nebo srážce a ke zranění uživatele či jiné osoby.

Obrazky jsou pouze orientační; rozhodující je skutečné provedení výrobku.