


NÁVOD K POUŽITÍ TANEČNÍ PODLOŽKY

Děkujeme za vaši objednávku. Před použitím si prosím přečtěte návod.


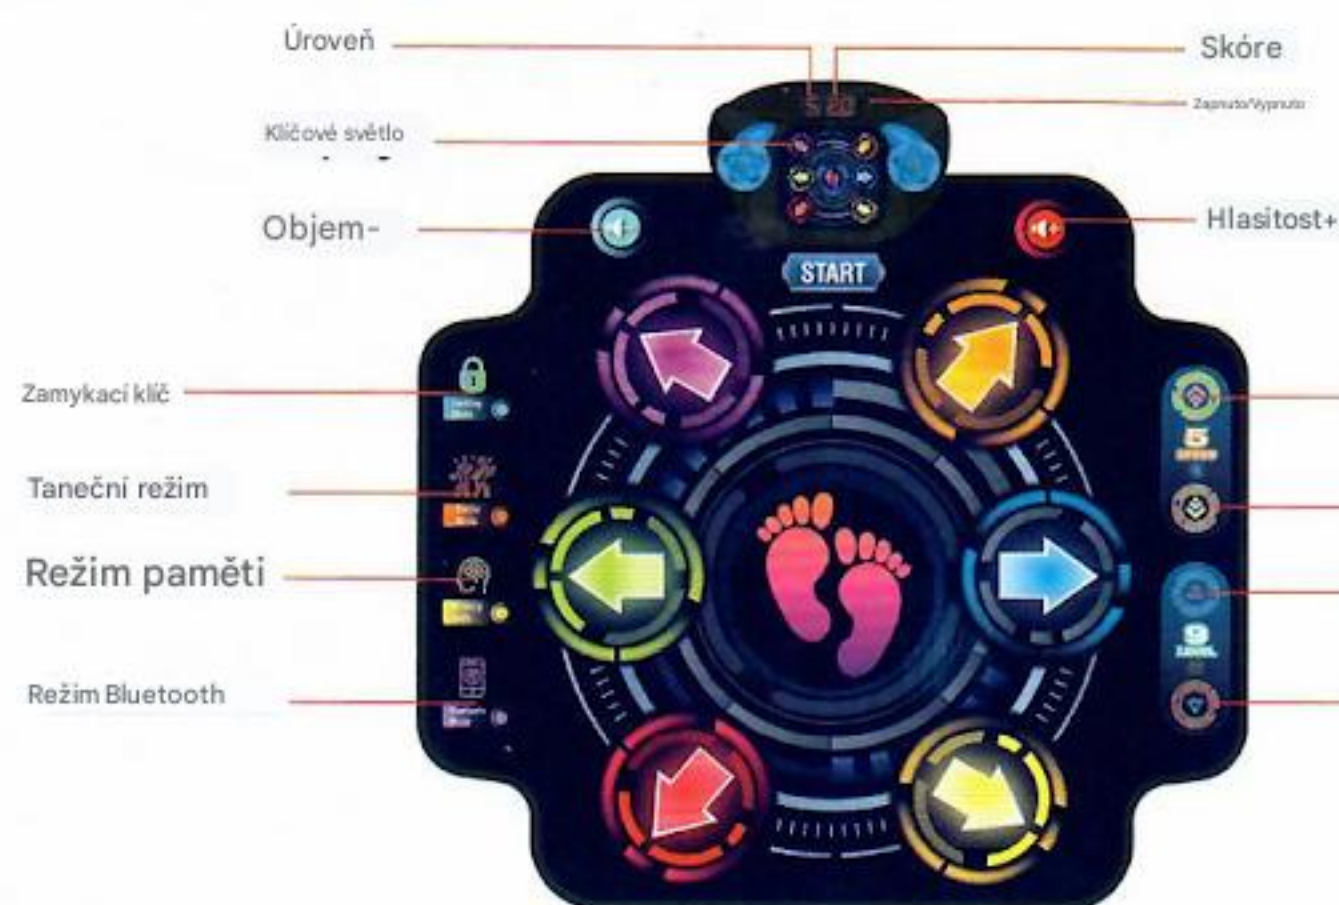


Číslo modelu: YQ813-4

Napájeno 4 bateriemi AA
(baterie a šroubovák nejsou součástí balení)

VAROVÁNÍ BATERIE

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet;
- Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby;
- Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout;
- Různé typy baterií ani nové a použité baterie se nesmí míchat;
- Baterie je nutné vkládat se správnou polaritou;
- Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout;
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické baterie, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

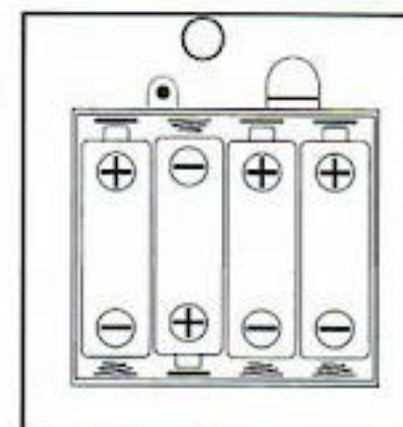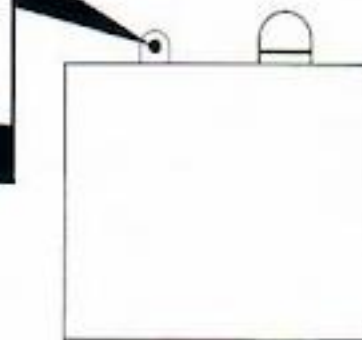

Zapnuto/Vypnuto: Kliknutím zapnete/vypnete taneční podložku.



Hlasitost+: Sešlápnutím zvýšíte hlasitost (pět úrovní).



Hlasitost: Sešlápnutím snížíte hlasitost (pět úrovní).

Klávesa START: Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte hru.



Zamykací tlačítko: Sešlápnutím zamknete/odemknete úroveň obtížnosti (platí pouze v tanečním režimu).



Úroveň+: Vstupte pro přechod na další úroveň.

Úroveň-: Stisknutím tlačítka přepnete na předchozí úroveň (tlačítka dvou úrovní jsou účinná pouze v tanečním režimu).

* Taneční režim: soutěživý a náročný

- Začněte od první úrovně, celkem 9 úrovní. Body za každou úroveň jsou 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, celkem 99 bodů.
- Šlápněte na odpovídající taneční místa na taneční podložce, zatímco blikají kontrolky. Pokud uděláte správně, skóre se vám přičte. Pokud se mýlíte, body nezískáte.
- 1–3 úrovně blikají náhodně jedním světlem. 4–6 úrovní blikají náhodně jedním nebo dvěma světly. 7–9 úrovní blikají náhodně jedním, dvěma nebo třemi světly.
- Vyberte si libovolnou úroveň a pokud uspějete, automaticky postoupíte na další. Pokud neuspějete, budete pokračovat od aktuální úrovně se skóre z předchozí úrovně.
- Vstupte do režimu volného tance a restartujte od první úrovně.
- Pokud chcete nějakou úroveň zamknout pro procvičování, stiskněte po jejím výběru klávesu zámku.



Režim paměti: okamžitý trénink paměti a reakcí

- Sešlápněte pro spuštění paměťového režimu.
- První úroveň začíná jedním blikajícím pohybem indikačního světla a v každé další úrovni se náhodně přidává jeden další pohyb, přičemž předchozí pohyby zůstávají zachovány.

- Poté, co kontrolky zablikají, si musíte zapamatovat blikající pohyby. Poté si podle paměti stoupněte na odpovídající taneční body na taneční podložce.
- V každé úrovni máte 3 šance na splnění. Každá úroveň dává 1 bod, celkem 50 bodů. Pokud neuspějete, hra končí. Pro restart hry aktivujte režim paměti.
- Klávesa Lock a klávesy Level jsou v režimu paměti neúčinné.



Režim Bluetooth: volně přehrávejte vlastní hudbu (název zařízení: Bluetooth)

- Zapnutí Bluetooth: Stisknutím tlačítka se připojte k zařízení s podporou Bluetooth. Poté stiskněte tlačítko Start pro spuštění.
- Připojení k jinému zařízení Bluetooth – Vypněte zařízení Bluetooth, ke kterému jste se dříve připojili.
- Upravte hlasitost pomocí zařízení připojeného přes Bluetooth.
- Šlápnutím na rychlost +/- upravíte rychlost (celkem 5 úrovní a 99 bodů). Časový limit pro splnění úkolu není omezen.
- Vypnutí Bluetooth: Znovu se přišlápněte pro odpojení od zařízení Bluetooth.
- Pokud potřebujete přepnout do tanečního režimu nebo režimu paměti, nejprve vypněte režim Bluetooth.



Rychlost +: Sešlápnutím zvýšíte rychlost.

Rychlost: Sešlápnutím snížíte rychlost (2 tlačítka rychlosti jsou funkční pouze v režimu Bluetooth).

520 Úroveň a skóre:

- Levá strana LED obrazovky zobrazuje úroveň a pravá strana skóre v reálném čase.
- Pokud přepnete do jiného režimu, úroveň a skóre se vymažou.
- Když skóre dosáhne 99 bodů, LED obrazovka vždy zobrazí 99 bodů. Po úspěšném dokončení všech úrovní uslyšíte jásot a potlesk.

VAROVÁNÍ:

1. Před hrou umístěte taneční podložku na rovnou a širokou zem, abyste předešli nárazu nebo pádu.
2. Tato taneční podložka je určena pro děti od 3 let. Je vyžadován dohled dospělé osoby.
3. Při hraní nenoste boty na vysokých podpatcích. Lepší jsou tenisky nebo ponožky.
4. Na podložku nesmí být žádné ostré předměty.
5. Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu záření nebo teplu.
6. Po instalaci baterie utáhněte kryt baterie, abyste zabránili jejímu náhodnému vyjmutí a spolknutí dětmi.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ:

1. Očistěte podložku vlhkým hadříkem. Neponořujte ji do vody, jinak se poškodí.
2. Klikněte na tlačítko zapnutí/vypnutí na zadní straně podložky, abyste zabránili vybití baterie.
3. Dobře složte a skladujte na chladném a suchém místě.

SEZNAM BALENÍ:

Tanečník *1
Návod k použití *1

Vyrobeno v Číně