

BG: Návod k použití dětské bateriové buggy s
1*12V7Ah baterie

Model: "MAJESTIC" Číslo položky: QLS-3288

CZ: Návod k použití pro dětskou čtyřkolku napájenou baterií s baterií 1*12V7Ah

Model: „MAJESTIC“

Číslo položky: QLS-3288



BG: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O MONTÁŽI, SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ VÝROBKU. BATERIOVÝ BUGGY SPLŇUJE POŽADAVKY EVROPSKÉHO STANDARDU EN 71-1-2-3.

POZORNOST! DIAGRAMY A OBRÁZKY V TOMTO NÁVODU JSOU POUZE ILUSTRACNÍ A POKYNY A ZAKUPENÝ PRODUKT SE OD NICH MŮŽE LIŠIT.

CS: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O MONTÁŽI, SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ PRODUKTU. ATV BO SPLŇUJE POŽADAVKY EVROPSKÉHO STANDARDU EN 71-1-2-3.

VAROVÁNÍ! SCHÉMATA A OBRÁZKY V TOMTO POKYNU JSOU POUZE PRO ILUSTRACNÍ ÚČELY A PRODUKT, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI, SE OD NICH MŮŽE LIŠIT.

DÍLY



MONTÁŽNÍ KROKY A POUŽÍVÁNÍ

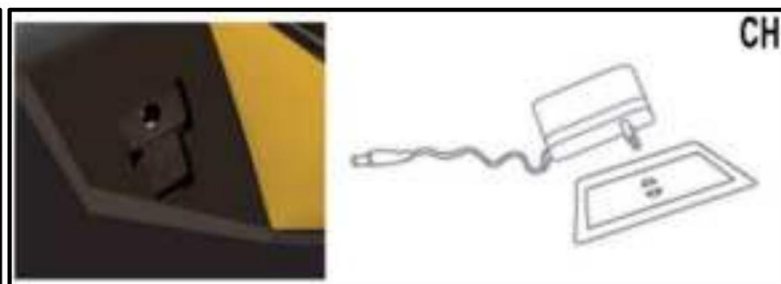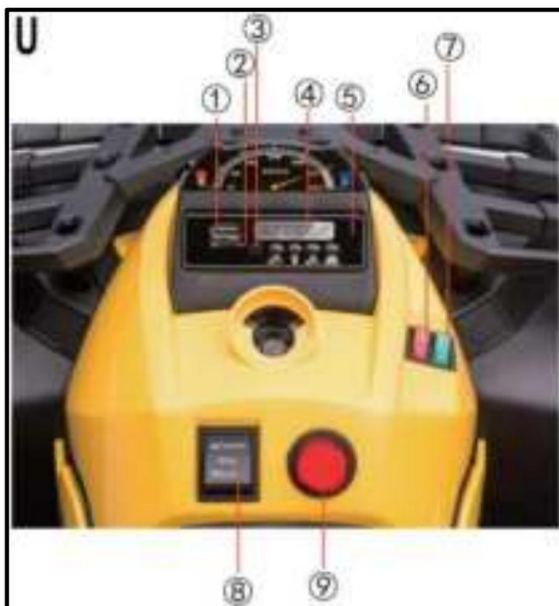


AG







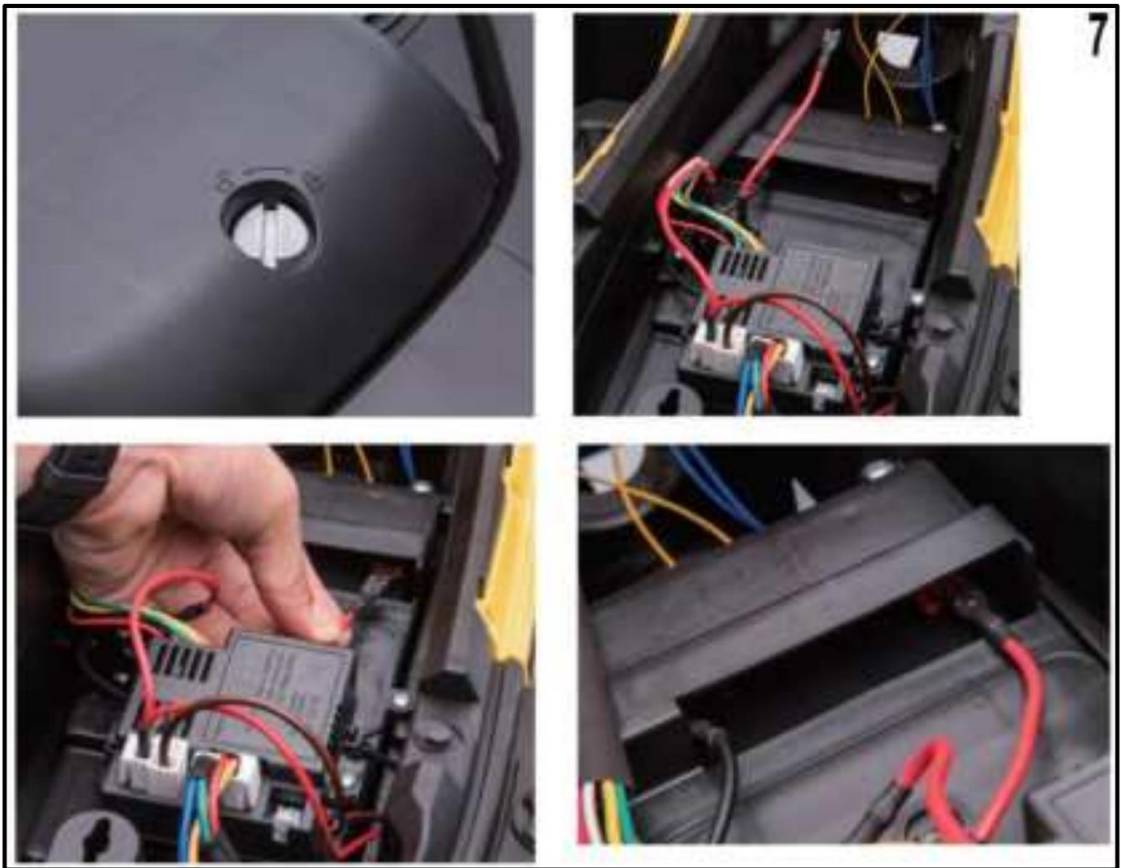



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

POZORNOST!

• NEPOUŽÍVEJTE V BLATÉM TERÉNU!!!!

- JE VYŽADOVÁNA ODBORNÁ MONTÁŽ. Výrobek obsahuje malé části, které by měla sestavit pouze dospělá osoba. Během montáže udržte děti mimo dosah.
- Před montáží vždy odstraňte ochranné materiály a zlikvidujte veškerý obalový materiál. •NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců.

SPECIFIKACE

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---|
| Maximum nosnost: | 30 kg | Rozměry produktu: | Rozměry 103 x 65 x 73 cm |
| Vhodný věk pro použití: | 37-95 měsíců | Způsob napájení: | Prostřednictvím dobíjecí baterie |
| Baterie: | 12V7Ah x 1 | Nabíječka: | Vstup: AC100-220V 50Hz Výstup: DC12V1000mA |
| Průměrná výdrž baterie: | Asi 300krát na jedno nabití Doba nabíjení: | | 8-10 hodin |
| Čas použití: | 45 – 60 minut | Rychlost: | 3 – 8 km/h |

DOPORUČENÍ A VAROVÁNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Pozornost! Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.

- NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU. Při používání baterie vždy dohlížejte na dítě ATV.

Pozornost! Tato hračka není vhodná pro děti do 3 let z důvodu maximální rychlosti.

- Navrženo pro děti ve věku 37 až 95 měsíců s maximální hmotností 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.
- Používejte pouze k určenému účelu. Bateriový kočárek je hračka - není určen k přepravě osoby na velké vzdálenosti nebo pro přepravu zavazadel atd.
- Vyžaduje montáž dospělou osobou.
- Během montáže kočárku by v blízkosti neměly být děti mladší 3 let. Malé díly. Nebezpečí dušení.
- Během vybalování a po něm uchovávejte obal výrobku mimo dosah dětí.
- Instalovat a nabíjet baterie by měl pouze dospělý.
- Používejte opatrně. Vyhnout se pádům nebo srážkám, které by mohly, vyžaduje dovednost způsobit zranění uživatele nebo třetí strany.

Pozornost! Během používání by se měly nosit osobní ochranné prostředky. Nesmí se používat na plátno pohyb vozidel.

- Výrobek je určen pro použití pouze jedním dítětem na jedno sezení.
- Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti aut, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, koupaliště nebo jiné vodní plochy, v bahnitých nebo bažinatých oblastech!
- Pravidelně kontrolujte stav a neporušenost jednotlivých dílů, protože v případě poškození je možné zranění vašeho dítěte.
- Kočárku nepoužívejte, pokud zjistíte, že jsou některé části uvolněné, opotřebené nebo poškozené. Kola měli by se volně pohybovat.
- Při používání vždy noste obuv. Dítě nesmí být při používání hračky nebo s ní bosé boty s kluzkou podrážkou.
- Vždy sedte na sedadle. Nedovolte dítěti šlapat na sedačku resp

Machine Translated by Google

pro provoz bateriové ATV ve vzpřímené poloze. • Dítě nesmí s kočárkem skákat z obrubníků nebo

jiných vyšších částí, ani do nich narážet. • Měli byste naučit své dítě, stejně jako ostatní děti v blízkosti kočárku, nedotýkat se koleček rukama nebo jinými předměty, když je v pohybu. • Nepokládejte ani nepřivazujte předměty nebo jiné příslušenství a spoje k hračce. To může způsobit zamotání, zamotání a ztrátu rovnováhy, což má za následek zranění dítěte. •

Neupravujte žádnou část produktu! • Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla - topidel, otevřeného ohně atd. • Nepoužívejte kočárek venku za deštivých dnů, nenamáčejte ho hojně vodou nebo jinými tekutinami během hry nebo čištění. Předejdete tak riziku poškození hračky, následně vzniku rzi na kovových částech a narušení stability spojů. Pravidla pro bezpečnou jízdu

Udržujte děti pouze v bezpečných jezdeckých oblastech: • Nepoužívejte na nakloněných a strmých plochách nebo schodech, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch. těla.

• Jezdit pouze po rovném terénu a zajištěných plochách. Jako například – u vás doma, v parku nebo na hřišti. • Nepoužívejte výrobek za zastavenými auty, na

rušných silnicích, ulicích, řekách, kopcích, římsách, eskalátorech a jiných nebezpečných místech nebo v jejich blízkosti. • Nikdy nepoužívejte na loukách nebo jiných travnatých plochách, na strmých svazích nebo v jejich blízkosti. • Vyhněte

se písčitém nebo jiným tvrdým a drsným povrchům. Nepoužívejte za špatného počasí (sníh, déšť, silný vítr), nebo na špatně osvětlených místech, nebo tam, kde není dobrý výhled, nebo tam, kde jsou překážky. • Nikdy nepoužívejte ve tmě. Vaše dítě může narazit na nečekané překážky a může mít nehodu. Používejte pouze během dne nebo v dobře osvětlených prostorách. Je zakázáno zkracovat elektrické kabely nebo přidávat jiné elektrické části. Pravidelně kontrolujte vodiče, zástrčky a konektory. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly kol nebo byly v jejich blízkosti, když je bateriový kočárek v pohybu. Některé příslušenství kočárku se může při nesprávné

manipulaci poškodit, buďte opatrní. Nepoužívejte náhle spínač zpátečky, když je kočárek v pohybu. Lze jej pouze použít

když se hračka zastaví v pohybu.

Při restartování motoru může dojít k jiskření. Je zakázáno startovat buginu ve vysoce hořlavém a výbušném prostředí, jako jsou čerpací stanice. Dospělá osoba by si měla pečlivě přečíst tento návod a před hraním s produktem poskytnout dětem správné pokyny. Ukažte jim, jak nastartovat a uvolnit pedál, jak zastavit buginu a jak jednat

poruchy. Když již

hračku nepoužíváte, odpojte ji od napájení. Na krytu a částech výrobku nic neměňte. To

může vést k destabilizaci hračky a zranění vašeho dítěte. Před použitím produktu je třeba potvrdit následující: • Důležité! Před prvním použitím výrobku by měla být baterie nabíjena po dobu 8 - 10

hodin, ne však déle. Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba. • Pravidelně kontrolujte

všechny šrouby, matice a ochranné kryty a v případě potřeby je dotáhněte! • Před každým použitím sedačku zkontrolujte. Je správně umístěn a zajištěn (zafixován) s pomůckou

na šroubu.

• Abyste předešli nehodám, ujistěte se, že je bateriový kočárek před použitím zcela bezpečný.

POKyny PRO BATERIE/NABÍJEČKU/NABÍJENÍ

Baterie/ Nabíječka/ Alkalické baterie 1. Baterie/

nabíječka/ alkalické baterie nejsou hračky a dětem je přísně zakázáno si s nimi hrát. 2. Nenabíjecí baterie by se neměly dobíjet, proto je

nenabíjejte. 3. Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů: alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo

dobíjecí (nikl-kadmium). 4. Baterie by měla nabíjet pouze dospělá osoba. 5. Před zahájením nabíjení vyjměte z kočárku dobíjecí baterie. 6. Vložte baterie podle ± polaritu do prostoru pro baterie. 7. Vybité

baterie musí být z výrobku okamžitě vyjmuty. 8. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat,

vyjměte baterie. 9. Nezkratujte kontakty baterie. 10. Používejte pouze baterii a nabíječku dodanou výrobcem.

11. Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný produkt, protože by to mohlo způsobit přehřátí,

požár nebo

exploze.

12. NEOTVÍREJTE baterii a nabíječku.

suchu. Nedovolte, aby se baterie nebo její součásti dostaly do kontaktu

sladkou nebo slanou vodou.

ČÁSTI PRODUKTU

Viz obrázek PD: Před zahájením montáže bateriového kočárku vyjměte díly z obalu. Zkontrolujte, zda jsou všechny dostupné. Obal si uschovejte, dokud úplně nedokončíte montáž.

A. Tělo – 1 ks; B. Kormidlo – 1 ks; C. Přední náprava – 1 ks; D. Kryty pneumatik - 4 ks; E. Loketní opěrka – 1 ks; F. Zadní náprava – 1 ks; G. Hřídel řízení - 1 ks; H. Přední pneumatiky - 2 ks; I. Zadní pneumatiky - 2 ks; J. Deska – 1 ks; K. Nabíječka baterií – 1 ks; L. Klíč - 2 ks.

MONTÁŽ VÝROBKU

• **POZORNOST!** Nutná montáž dospělých. • **Poznámka:** Některé díly mohou

být předem smontovány ve výrobě. • **Budte opatrní při vybalování a sestavování bateriového kočárku.**

Pozornost! Nebezpečí zranění. Malé části a ostré hrany. Nedovolte dětem, aby si hrály s díly nebo pomáhaly

s montáží. • **Před montáží oddělte všechny díly. Všechny obaly si uschovejte, dokud nebudete hotoví, abyste je nevyhodili**

některá část nedopatřením.

• **Po každém kroku musíte zkontrolovat, zda jsou jednotlivé díly správně umístěny a dobře upevněny. •Důsledně dodržujte jednotlivé kroky a dobře si**

prostudujte montážní figury. • **Neutahujte příliš , aby nedošlo k poškození jakékoli části. •Obrázek AG ukazuje pořadí**

montáže: FA - přední náprava; S - podložka; FW - přední pneumatika;

N - ořech; WC - dekorativní mísa; SR - hřídel řízení; D - palubní deska; H - volant; B - zádová opěrka; RA - zadní náprava; RW - zadní

guma.

1.Krok 1 – Instalace vidlice řízení a přední nápravy – Viz obrázek 1: Opatrně otočte korbu kočárku vzhůru nohama. Na té části skříně, ke které je připevněna přední náprava a hřídel řízení, je umístěno 11 šroubů . Sundejte je. Protáhněte hřídel řízení odpovídajícím otvorem v těle kočárku. Pomocí 3 šroubů upevněte černý držák hřídele řízení ke skříni. Namontujte přední nápravu na skříň. Vložte ohnutý konec hřídele řízení do otvoru pro závěs přední nápravy. Vložte osm šroubů skrz přední nápravu a do korpusu buginy a utáhněte šroubovákem. 2.Krok 2 – Instalace zadních tlumičů – Viz obrázek 2: Zvedněte zadní část krytu, ke kterému jsou namontovány zadní redukce. K němu jsou připevněny zadní tlumiče. Najděte plastový držák a šroub pro upevnění tlumičů. Jsou k němu připevněny 2 matice a 4 podložky . Vyjměte šroub s podložkami a maticemi z plastového držáku. Poté nasadte tlumiče na držák. Umístěte 1 podložku na šroub a poté ji provlékněte pravým tlumičem. Znovu nainstalujte jednu podložku a protáhněte šroub plastovým držákem. Na druhou stranu šroubu umístěte podložku a provlékněte šroub levým tlumičem. Poté podložku našroubujte zpět. Upevněte tlumiče pomocí matic na obou stranách

šroub

3.Krok 3 – Montáž zadních pneumatik – Viz obrázek 3: Zadní přesmykače jsou předmontované. Odstraňte matice a podložky ze zadní nápravy. Provlékněte osu otvory v zadních převodech. Umístěte jednu zadní pneumatiku na každou stranu nápravy. Ozubená kola na pneumatikách musí těsně přiléhat k těm na zadních reduktorech.

Namontujte jednu podložku a jednu matici na každou stranu zadní nápravy. Utáhněte klíčem. Namontujte kryty zadních pneumatik. 4.Krok 4 – Montáž předních pneumatik – Viz obrázek 4: Demontujte šrouby a matice z přední nápravy. Umístěte přední pneumatiky na nápravu. Poté na každou stranu přední nápravy nasadte jednu podložku a jednu

matici. Utáhněte matice pomocí klíče. Namontujte ozdobné lišty na pneumatiky. 5.Krok 5 – Montáž palubní desky – Viz obrázek 5: Otočte tělo kočárku tak, aby spočívalo na pneumatikách. Připojte kabely desky ke kabelům skříně. Poté umístěte panel na kryt. Jeho plastové kolíky musí zapadnout do odpovídajících otvorů v pouzdře.

Mírným zatlačením panel zajistěte. Měli byste slyšet cvaknutí. Při montáži přístrojové desky dávejte pozor, abyste nezlomili kabely.

6.Krok 6 – Namontujte říditka – Viz obrázek 6: Odstraňte šroub a matici z říditka. Umístěte volant na horní část hřídele řízení. Vyrovnajte otvory v říditkách s otvory v hřídeli řízení. Upevněte pomocí šroubu, matice a šroubováku. 7.Krok 7 – Připojte kabely Buggy k baterii – Viz obrázek 7: Nejprve sejměte sedadlo. Poté najděte červený vodič na kočárku a připojte jej k červené svorce baterie. Zapněte vypínač na buggy a zkontrolujte, zda je připojení úspěšné. Pokud ano, vraťte sedadlo zpět a zajistěte jej plastovým tlačítkem. **ABY STE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU, NIKDY NEPŘIPOJUJTE ČERNÝ KABEL K ČERVENÉ SVORCE ANI ČERVENÝ KABEL K ČERNÉ SVORCE!** 8.Krok 8 - Nasadte opěradlo - Viz obrázek 8: Umístěte opěradlo do zadní části korby kočárku. Plastové kolíky na opěradle musí

zapadnout do odpovídajících otvorů v pouzdře. Jemným zatlačením ji zajistěte na místě. Uslyšíte cvaknutí.

Viz obrázek U: Ukazuje různá tlačítka: 1.USB Port – pro připojení k flash paměti nebo k vašemu telefonu; 2.TF slot – pro vložení paměťové karty; 3. MP3 konektor – pro připojení k MP3 přehrávači; 4. Displej nabití baterie – zobrazuje zbývající kapacitu baterie; 5. Tlačítka pro hudbu, snížení nebo zvýšení hlasitosti; 6. Tlačítka pro světla; 7. Tlačítka pro nízkou a vysokou rychlost - bugina se pohybuje vysokou rychlostí pouze vpřed; 8. Tlačítka F/S/ R - vpřed (vpřed)/ stop/ vzad (zpět): •Pro pohyb kočárku vpřed: spínač pojezdu vpřed/vzad musí být umístěn v poloze vpřed (vpřed) a noha pedál je sešlápnutý. Po uvolnění pedálu se kočárek přestane pohybovat. •Chcete-li pohnout kočárkem vzad: Spínač pojezdu vpřed/vzad musí být v poloze Back (Back) a musí být sešlápnut nožní pedál. Po uvolnění pedálu se kočárek přestane pohybovat. **POZOR! DŮLEŽITÉ!** Při změně směru nebo rychlosti vždy zastavte pohyb bateriového kočárku, aby nedošlo k poškození převodů nebo motorů. Otáčení doleva/doprava se reguluje pomocí volantu. 9. Tlačítka Start - Tlačítka zapnutí a vypnutí;



Neposlouchejte hlasitou hudbu, protože to může způsobit poškození sluchu.

NABÍJENÍ BATERIE - VIZ OBRÁZEK CH

Baterii může nabíjet pouze dospělá osoba!

POZORNOST

•**ABYSTE PŘEDEŠLI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:**
 -**NIKDY** nevyměňujte baterii nebo nabíječku za jinou značku. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch. -Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro jiné produkty. Přehřátí, požár popř exploze.
 - **NIKDY** neupravujte elektrický obvod. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, požáru nebo výbuchu nebo trvalému poškození systému. - Nedovoďte svému dítěti nabíjet baterii. -**NEDOVOLUJTE PŘÍMÝ KONTAKT MEZI KONCOVKAMI BATERIE. MŮŽE DOJÍT K POŽÁRU NEBO VÝBUCHU.** - Při nabíjení udržujte baterii mimo dosah hořlavých předmětů. -Nikdy nechytejte baterii za dráty nebo nabíječku. Mohlo by dojít k poškození baterie a požáru. Baterii zvedejte **POUZE** za pouzdro. - Při nabíjení baterie vznikají výbušné plyny. Nenabíjejte v blízkosti zdrojů tepla nebo hořlavých látek. Baterii nabíjejte **POUZE** v dobře větraných prostorách. - Při nabíjení neotáčejte baterii dnem vzhůru. - Baterii vždy zajistěte a zajistěte pomocí svorky. V opačném případě může baterie vypadnout a zranit dítě, pokud se čtyřkolka na baterie převrátí. •Svorky baterie, svorky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, chemikálie, které podle státu Kalifornie v USA mohou způsobit rakovinu nebo reprodukční poruchy/narušení reprodukce. **PO MANIPULACI S BATERIÍ SI VŽDY UMYJTE RUCE.** •S baterií by měla manipulovat pouze dospělá osoba. Baterie je těžká a obsahuje kyselinu. Pád baterie může způsobit vážné zranění. •Nenechte baterii zcela vybit. Po každém použití nebo jednou jej musíte dobít

měsíčně, pokud jej nepoužíváte pravidelně.

• Před zahájením nabíjení produktu byste měli zkontrolovat, zda jsou nabíječka, baterie a kabely v dobrém stavu. Pokud dojde k jakémukoli poškození některé z těchto částí, měli byste je přestat používat, dokud nebude závada odstraněna. •Je zcela normální, že se nabíječka během nabíjení zahřívá. Pokud je však nabíječka velmi horká, měli byste nabíjení zastavit a zkontrolovat adaptér a baterii. •Neotvírejte baterii. Obsahuje kyselinu olovenou a další chemikálie, které jsou toxické a žíravé.
 • Neotvírejte nabíječku! Zobrazené kabely a proud, který jimi protéká, mohou způsobit úraz elektrickým proudem. •Před uložením bateriového kočárku jej musíte plně nabít. Poté jej každé 3 měsíce musíte nabít, abyste prodloužili životnost baterie. •Nabíjecí zásuvka se nachází pod říditky kočárku.

Machine Translated by Google

• Při nabíjení je kočárek nepoužitelný, protože je odpojeno napájení elektrického systému. • Když se kočárek začne pohybovat pomaleji, musíte dobít baterii. • Po každém použití nebo jednou za měsíc byste měli baterii nabíjet alespoň 8 až 10 hodin, ale NE VÍCE NEŽ 18 hodin. • Než začnete nabíjet baterii, vypněte kočárek vypínačem. • Nezkratujte kontakty baterie. • Nabíječka a baterie nejsou hračky. Nedovoľte dětem, aby si hrály s nabíječkou a baterií. • Používejte pouze baterii a nabíječku doporučenou výrobcem.

1. Vypněte ATV tlačítkem ON/OFF. Zasuňte zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky. 2. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky. Baterie se začne nabíjet nabíjením.

NÁVOD NA ODSTRANOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Přečtěte si celý tento návod a průvodce řešením problémů. Nepokoušejte se opravit buggy sami, pokud selže. Chcete-li to provést, obraťte se na prodejce, u kterého jste jej zakoupili, nebo na dovozce. 1. Problém 1: Buggy se nespustí. • Důvod 1 – Baterie není nabitá. Dobít. • Důvod 2 – Pokud je kočárek přetížen nebo nesprávně používán, pojistka se automaticky vypne. Pokud taková situace nastane, počkejte několik minut bez použití produktu. Pojistka se zapne zase automaticky..

zase automaticky..

• Důvod 3 – Nestiskli jste správně tlačítko Start. Používejte kočárek správně podle návodu. • Důvod 4 – Spadl kabel baterie. Znovu jej připojte. • Důvod 5 – Obvodové kabely jsou zlomené nebo poškozené. Chcete-li provést opravu, kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. • Důvod 6 – Hnací motor na reduktoru je poškozený. Výrobek by měl být zkontrolován a opraven odborníkem. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. 2. Problém 2: Baterii nelze nabít. • Příčina 1 – Konektor baterie se uvolnil. Ujistěte se, že jsou vodiče obvodu připojeny ke svorce baterie. • Důvod 2 – Nabíječka není zapnutá. Ujistěte se, že je nabíječka zapojena do nabíjecí zásuvky na bateriovém kočárku. • Důvod 3 – Nabíječka je poškozená. Vyměňte za nový. Chcete-li to provést, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili. 3. Problém 3: Doba používání buggy je kratší než obvykle. • Důvod 1 – Doba nabíjení baterie je zkrácena. Nabíjejte baterii po doporučenou dobu a ne méně, nebo nabíjejte pokaždé po každém použití. Nabíjení by mělo být prováděno alespoň jednou týdně. Nabíjejte 8 - 10 hodin, ale ne déle než 18 hodin. • Důvod 2 – Baterie je stará a již nevydrží nabití. Vyměňte za nový. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. 4. Problém 4: Během nabíjení se nabíječka zahřívá a vydává mírný zvuk. • Příčina – V důsledku chemické reakce. To by vás nemělo znepokojovat, protože je to normální proces. 5. Problém 5: Nízká rychlost. • Důvod 1 – Baterie je stará a již nevydrží nabití. Vyměňte za nový. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. • Důvod 2 – Baterie je zcela vybitá. Nabíjete to. • Důvod 3 – Přetížení. Snižte zátěž na 30 kg. • Důvod 4 – Povrch, na kterém se používá, není rovný. Výrobek používejte pouze na rovném povrchu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VÝROBKU

Čištění: 1. Nečistěte

výrobek hadicí. Neumývejte jej mýdlem a vodou. Nepoužívejte kočárek, když prší nebo sněží. Voda může poškodit motor, elektrický systém a baterii. 2. Bateriový kočárek čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Pro obnovení lesku plastových dílů použijte leštidlo na nábytek, které **NEOBSAHUJE** vosk. Nepoužívejte silné abrazivní prostředky

čisticí prostředky. Údržba a

skladování: 1. le vřhradní odpovědnosti

rodičů/dospělých zkontrolovat hlavní části hračky před použitím. Pravidelně kontrolujte potenciální riziko poškození/zranění – baterie, nabíječka, elektrické kabely nebo vodiče, pouzdra, šrouby, pouzdro, hnací systémy, kola, upínací prvky – zda jsou nebo nejsou v dobrém stavu, zda nejsou poškozené, zlomené nebo zlomené díly. Pokud nějaké najdete, přestaňte výrobek používat, dokud nebude poškození opraveno. Pro konzultaci kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, nebo dovozce.

2. Ujistěte se, že plastové části hračky nejsou prasklé nebo zlomené. 3. Příležitostně používejte mazací olej k mazání pohyblivých částí, jako jsou kola a hnací články. Měli byste nanést velmi tenkou vrstvu oleje a být opatrní při jeho nanášení. 4. Kočárek skladujte pouze ve vzpřímené poloze, neotáčejte jej dnem vzhůru ani nenaklánějte. Zaparkujte bateriový kočárek uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej chránili před vlhkým počasím. 5. Pokud výrobek nepoužíváte, měli byste jej skladovat na suchém, chladném a větraném místě. Neskladujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla - otevřeného ohně, topidel nebo kamen a také na

mokrá místa.

6. **POUZE DOSPĚLÍ:** Dobijte baterii po každém použití. Baterii dobijte alespoň jednou měsíčně, pokud bateriový kočárek nepoužíváte. 7. Když se bateriový kočárek nepoužívá, musí být všechny elektrické zdroje vypnuté. Všechny spínače musí být v nulové poloze nebo v poloze „stop“. Odpojte také konektory kabelu baterie. 8. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, měli byste baterii před uložením plně nabít. A aby byla zachována delší životnost baterie, měli byste ji nabíjet každé tři měsíce. 9. Před uložením kočárku k uskladnění musíte: přepnout vypínač do polohy OFF, vytáhnout kabely ze všech zásuvek a vyjmout z kočárku baterii. Skladujte jej na vhodném místě (suchá, chladná a větraná místnost). Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti baterie. 10. **DŮLEŽITÉ! NEPROVÁDĚJTE ZMĚNY NA KAROSERII BUGGY A JEJÍCH HLAVNÍCH ČÁSTÍCH, TAKÉ NA ELEKTRICKÉ INSTALACI!** To může vést k chybné funkci kočárku, nesprávné obsluze a riziku zranění vašeho dítěte. Údržbu těchto dílů musí provádět odborník - autorizovaný servis nebo dovozce. 11. Nenabíjejte nedobíjecí baterie, nemíchejte staré s novými nebo jinými typy baterií. Při vkládání baterií dbejte na polaritu. 12. Neupravujte konstrukci tohoto výrobku a jeho elektrický systém. Jakékoli změny by měly být prováděny pouze pod vedením technika. V případě problémů kontaktujte obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili, nebo dovozce.

VÝMĚNA BATERIE A LIKVIDACE VYBITÝCH BATERIÍ



Vaše baterie nakonec ztratí schopnost udržet nabití. V závislosti na míře používání a různých podmínkách by baterie měla vydržet jeden až tři roky. Chcete-li vyměnit baterii a vyjmout vybitou baterii, postupujte takto:

1. Vyjměte sedlo kočárku baterie. 2. Vyjměte zástrčky kabelu připojené ke svorkám baterie. 3. Odstraňte kovovou sponu, která chrání baterii před pádem. 4. Sejměte kryt prostoru pro baterie. 5. Opatrně zvedněte baterii. 6. V závislosti na stavu baterie (např. vytečení) si možná budete muset před vyjmutím baterie nasadit ochranné rukavice. •Nezvedejte baterii za její svorky nebo kabely. 7. Vložte vybitou baterii do plastového sáčku. • Důležité! Uzavřená olověná baterie musí být recyklována nebo zlikvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí, aby bylo chráněno životní prostředí před znečištěním. Baterie obsahuje olověnou kyselinu (elektrolyt) a musí být zlikvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s požadavky předpisů. •NEVHAZUJTE dobíjecí baterii do ohně, protože by mohla explodovat nebo vytéct. •NEVHAZUJTE olověnou baterii do domovního odpadu. Spalování (spalování), skládkování nebo míchání uzavřených olověných baterií s domovním odpadem je zákonem zakázáno. •Vybitou baterii můžete odevzdat k recyklaci do místního recyklačního střediska nebo do prodejního střediska baterií. 8. Vyměňte baterii za novou a znovu připojte všechny kabely a konektory, jak je popsáno v tomto návodu. 9. Vraťte zpět kovovou sponu, která chrání baterii před otočením nebo vypadnutím. 10. Nasadte sedadlo zpět na bateriový kočárek.

PLATÍ POUZE PRO BULHARSKÉ UŽIVATELE A NA ÚZEMÍ BULHARSKA I. OBECNÉ POŽADAVKY Společnost Moni Trade Ltd.

poskytuje 24měsíční obchodní

záruku, která odráží naši důvěru ve vysokou kvalitu našeho designu, inženýrství, výroby a výkonnosti výrobků. Potvrzujeme, že tento produkt byl vyroben v souladu s aktuálními evropskými bezpečnostními požadavky a normami kvality platnými pro tento produkt a že tento produkt nemá v době nákupu vady materiálu a zpracování. Dětské zboží vyráběné nebo dovážené společností "Moni Trade" sro má záruční dobu dva roky počínaje

datumem zakoupení zboží. Zákonná lhůta je rovněž

dvouletá a je upravena v zákoně o ochraně spotřebitele. Totéž platí pro dětské zboží zahraničních značek, jejichž oficiálním zástupcem pro Bulharsko je „Moni Trade“ OOD. Bez ohledu na obchodní záruku odpovídá prodávající za nesoulad spotřebního zboží s kupní smlouvou dle záruky dle čl. 112-115 občanského zákoníku! • Umění. 112. (1) V případě nesouladu spotřebního zboží s kupní smlouvou má spotřebitel právo podat reklamaci s výzvou, aby prodávající uvedl zboží do souladu s kupní smlouvou. Spotřebitel si v tomto případě může vybrat mezi opravou výrobku

nebo výměnou za nový, pokud to není nemožné nebo jím zvolený způsob náhrady nepřiměřený jinému. (2) Má se za to, že daný způsob kompenzace spotřebiteli je nepřiměřený, pokud jeho použití způsobuje prodávajícímu náklady, které jsou ve srovnání s jiným způsobem kompenzace nepřiměřené, s přihlédnutím k: 1. hodnotě spotřebního zboží; , pokud nechyběla nedůslednost; 2. závažnost nesrovnalosti; 3. možnost nabídnout uživateli jiný způsob kompenzace, který pro něj nesouvisí s významnými nepřijemnostmi. Umění. 113. (1) (Novinka - SG č. 18 z roku 2011) Pokud spotřební zboží není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen uvést je do souladu s kupní smlouvou. (2) (Předchozí odstavec 1 - SG č. 18 z roku 2011) Uvedení spotřebního zboží do souladu s kupní smlouvou musí být provedeno do jednoho měsíce, počítáno od podání reklamace spotřebitelem. (3) (Předchozí odst. 2, změněno - SG č. 18 z roku 2011) Po uplynutí lhůty podle odst. 1 písm. 2 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a na vrácení zaplacené částky nebo požadovat slevu z ceny spotřebního zboží dle čl. 114. (4) (Předchozí odstavec 3 - SG č. 18

z roku 2011) Uvedení spotřebního zboží do souladu s kupní smlouvou je pro spotřebitele bezplatné. Nedluží náklady na přepravu spotřebního výrobku ani materiál a práci spojenou s jeho

opravou a nemělo by mu to způsobit výrazné nepřijemnosti. (5) (Předchozí odstavec 4 - SG č. 18 z roku 2011) Uživatel může rovněž požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku nedodržení. • Umění. 114. (1) V případě nesouladu spotřebního zboží s kupní smlouvou a kdy spotřebitel není spokojen s řešením reklamace podle čl. 114. 113, má právo vybrat si mezi jedním z následujících

možnosti:

1. zrušení smlouvy a vrácení jí zaplacené částky; 2. snížení ceny. (2) Spotřebitel nemůže požadovat vrácení zaplacené částky ani slevu z

ceny zboží, pokud se obchodník zavazuje do jednoho měsíce od uplatnění reklamace spotřebitele vyměnit spotřební zboží za nové nebo opravit zboží. (3) (Nové - SG č. 61 z roku 2014, v platnosti od 25.07.2014) Obchodník je povinen vyhovět žádosti o zrušení smlouvy a vrátit částku zaplacenou spotřebitelem, když po uspokojení tří reklamací uživatel provedením oprav téhož výrobku, v záruční době dle čl. 115, dojde následně k nesouladu zboží s kupní smlouvou.

(4) (Předchozí odstavec 3 - SG č. 61 z roku 2014, platný od 25.07.2014) Spotřebitel se nemůže domáhat zrušení smlouvy, pokud je rozpor spotřebního zboží se smlouvou nepodstatný. • Umění. 115. (1) Spotřebitel může uplatnit své právo podle tohoto oddílu ve lhůtě až dvou let, počítané od dodání spotřebního zboží. (2) Termín podle odst. 1 písm. 1 přestává běžet po dobu nezbytně nutnou k opravě nebo výměně spotřebního zboží nebo k dosažení dohody mezi prodávajícím a spotřebitelem o řešení sporu.

(3) Výkon práva uživatele podle odst. 1 písm. 1 není vázán jinou lhůtou pro uplatnění reklamace, než je lhůta podle odst. 1 písm. 1.

II. JE VELMI DŮLEŽITÉ VĚDĚT O ZBOŽÍ V ZÁRUCE • BĚHEM CELÉ ZÁRUČNÍ DOBY SI MUSÍTE USCHOVAT

ÚČETNÍK A/NEBO FAKTURU, KTERÉ VÁM PŘEDAL OBCHODNÍK PŘI ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ. • KDYŽ BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY PŘI POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ ZJISTÍTE NESHODU, VADU NEBO PROBLÉM, MUSÍTE POSKYTNOUT ÚČETNÍK A/NEBO FAKTURU, ABY BYLA REKLAMACE PŘIJATA

A ZAREGISTROVÁNA OBCHODNÍKEM NEBO AUTHOREM HIS. .

•BEZ DORUČENÍ ZTRÁTÁTE SVÉ PŘÁVO NA ZÁRUKU A BEZPLATNÝ SERVIS A VŠECHNY NÁKLADY A AKCE K NÁPRAVĚ JAKÉKOLI NESPORNOSTI, ZÁVADY NEBO PROBLÉMU, VČETNĚ DOPRAVY DO SPECIALIZOVANÉHO SERVISNÍHO CENTRA, BUDOU NA VÁŠ ÚČET. •PŘED REKLAMOVÁNÍM SE MUSÍTE UJISTIT, ZDA JE POLOŽKA V PLATNÉ ZÁRUČNÍ LHÚTĚ. PRO TENTO ÚČEL JE NUTNÉ OVĚŘIT DATUM NÁKUPU ZBOŽÍ Z ÚDRŽBY A/NEBO VÁM VYSTAVENÉ FAKTURY PŘI JEHO NÁKUPU • UŽIVATEL NEMŮŽE NÁROKOVAT NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY ANI NA SNÍŽENÍ CENY . V PŘÍPADĚ NESHODY OBCHODNÍK NABÍZIL ANO ZBOŽÍ OPRAVIT NEBO VYMĚNIT ZA NOVÉ. •DNY NA OPRAVU ZBOŽÍ SE PŘIDÁVAJÍ DO ZÁRUČNÍ DOBY. •SPOTŘEBITEL NEMŮŽE NÁROKOVAT NA ZRUŠENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY, POKUD JE NESHOD ZBOŽÍ SE SMLOUVOU DROBNÝ. • DORUČENÍ ZBOŽÍ DLE KDEJNÍ SMLOUVY JE PROVEDENO DO MĚSÍCE OD DATA PODÁNÍ REKLAMACE. TOTO JE REGULOVANÁ MAXIMÁLNÍ LHŮTA V ZÁKONU O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. • DORUČENÍ ZBOŽÍ V SOULADU S KUPNÍ SMLOUVOU JE PRO UŽIVATELE BEZPLATNÉ. UŽIVATEL NENÍ ODOPOVĚDNÝ ZA NÁKLADY NA DOPRAVU PRODUKTU, NÁHRADNÍ DÍLY, MATERIÁLY A PRÁCI SPOJENÉ S OPRAVAMI A ZÁRUČNÍM SERVISEM. •OBCHODNÍK JE POVINEN VYHOVIT ŽÁDOSTI O UKONČENÍ SMLOUVY A VRÁTIT ČÁSTKU ZAPLACENOU SPOTŘEBITELEM, PO VYŘADĚNÍ TŘÍ SÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELEM OPRAVOU STEJNÉHO ZBOŽÍ, V TERMÍNU WARLOOD-EVRINGON. ZBOŽÍ SE SMLOUVOU O PRODEJI. • OVĚŘTE SE U PRODEJCE NEBO VÝROBCE, NA CO NEBO KTERÉ ČÁSTI ZBOŽÍ SE NEVZTAHUJE ZÁRUČNÍ SERVIS.

IV. ZÁRUKA JE PLATNÁ A REKLAMACE NENÍ BEZPLATNĚ VYŘÍZENA, KDYŽ: • NEUSCHOVALI JSTE ÚČETNÍK A/NEBO FAKTURU.

• NEJSOU DODRŽENY POKYNY PRO MONTÁŽ, MONTÁŽ A PREVENCE. • NEJSOU DODRŽENY POKYNY V NÁVODU TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY A SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ. Takovými příklady hraček na baterie jsou: zasunutí svorek na hudebním panelu zápalkami, papírem nebo jinými materiály; jízda v bahnitých oblastech, bažinatých oblastech, písku; přímé polévání produktu vodou pro účely čištění; nedobří baterii dostatečně a ztrácí ji, aby udržela nabití. • ZBOŽÍ JE NESPRÁVNĚ NEBO ČÁSTEČNĚ SESTAVENÉ.

•BĚHEM PROVOZU ZBOŽÍ, PŘI PŘENÁŠENÍ, PŘEPRAVĚ NEBO SKLADOVÁNÍ DOCHÁZÍ K POVRCHOVÝM ZRANĚNÍM. K POŠKOZENÍ VZNIKLA V DŮSLEDKU NEDBAVÉHO OBSLUHY, PŘETÍŽENÍ, SKLADOVÁNÍ V NEVHODNÉM PROSTŘEDÍ. • POŠKOZENÍ VZNIKLO V NÁSLEDKU POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ K ÚČELŮM ODLIŠNÝM, NEŽ JEHO URČENO - NAPŘÍKLAD PRO ZKOUŠKY, PŘEDVÁDĚNÍ, PRONÁJEM ATD. • ZBOŽÍ BYLO OPRAVENO SLUŽBOU, KTERÁ NEBYLA AUTORIZOVANÁ VÝROBCEM ANI JINÝMI OSOBAMI. •BYLA PROVEDENA ZMĚNA NEBO ÚPRAVA KONSTRUKCE. •VÝSLEDKY POŠKOZENÍ OD UŽIVATELEM INSTALOVANÝCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ODLIŠNÝCH OD SPECIFIKACE POLOŽKY PŘI PRODEJI. • VADY JSOU ZÍSKÁNY V DŮSLEDKU DOPADU VNĚJŠÍCH SÍL - PŘÍRODNÍ KATASTROFA, PORUŠENÉ PO NÁRAZU TĚŽKÝM PŘEDMĚTEM NEBO KATALOGOU, PRŮMYSLOVÝMI VÝPARY, AGRESIVNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM APOD. PODOBNÝ.

V. OKOLNOSTI, ZA KTERÝCH JE ZADRŽENA ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, ALE ZA ČÁST VADNÝCH DÍLŮ, KTERÉ PŘI BĚŽNÉM POUŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ ODPOVÍDAJÍ, STEJNÉ DÍLY A OPRAVU PLATÍ UŽIVATEL. TAKOVÝMI DÍLY NA HRAČKY NA BATERIE JSOU: KNOFLÍKY, BATERIE, PNEUMATIKY, DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, PRASKNUTÉ PLASTOVÉ DÍLY, POŠKOZENÉ DÍLY PŘETÍŽENÍM.

VI. ZÁRUKA NA HRAČKY NA BATERII SE NEVZTAHUJE: NA BATERIE; NABÍJEČKA BATERIÍ; HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ (PANEL); PŘEDNÍ A ZADNÍ REDUKCE; TLAČÍTKA; PNEUMATIKY, PLASTOVÉ DÍLY, JAKO JSOU KŘÍDLOVÁ ZRCÁTKA, ZADNÍ SVĚTLA, ČELNÍ SKLO, DVEŘE, BOČNÍ OKNA A TĚLESO HRAČKY; DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Než přistoupíte k reklamaci výrobku v záruční době zakoupeného v našem elektronickém obchodě nebo u naší protistrany, zkontrolujte, zda výrobek splňuje zde popsané podmínky. Věnujte zvláštní pozornost okolnostem, za kterých zaniká záruka, a také dílům, které podléhají amortizaci a jsou placeny během záruční doby. Pro odeslání výrobku a pro uznání reklamace je třeba: 1. Výrobek dobře očistit a vložit do kompletního balení do obalu vhodného pro přepravu,

možnost v originálním obalu chránit zboží před poškozením při přepravě. 2. Do obalu vložte následující dokumenty a údaje: • kopii účtenky / finanční složenky / a faktury, které Vám byly vystaveny při nákupu zboží; •záruční list;

• další doklady, pokud je máte – např. protokoly, úkony, odborné závěry apod., které prokazují nesoulad zboží s dohodnutým nebo zakládají vaši reklamaci na základě a výše • popis neshody shoda dle Vašeho názoru - vada nebo problém s užíváním zboží
NÁPRAVA NESHODY ZBOŽÍ SE ZÁRUKOU Poté, co obchodník obdrží reklamované zboží, musí je zapsat do evidence reklamací. Uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou je pro spotřebitele bezplatné. V případě, že jsou splněny uvedené podmínky a reklamacie je oprávněná, jsou přijata opatření k odstranění nesrovnalosti a uživatel nedluží náklady na dopravu zboží, za náhradní díly, materiál a práci související s opravou a záručním servisem. Při nedůvodné reklamaci jdou náklady na dopravu zboží k tíži uživatele. V případě okolností, které jsou důvodem pro zrušení záruky, je odstranění neshody provedeno za úplatu a pouze po výslovném souhlasu uživatele. Maximální lhůta pro odstranění nesrovnalosti je jeden měsíc, počítáno ode dne podání reklamace. Po servisních úkonech k podané reklamaci (prohlídka dodaného zboží a průvodních dokladů, zhodnocení oprávněnosti reklamace, oprava) je vystaven doklad o vyhovění reklamaci. Kopie tohoto aktu, zboží a k němu připojené dokumenty jsou zaslány spotřebiteli. Obchodní záruka nemá vliv na práva spotřebitelů. Bez ohledu na obchodní záruku odpovídá prodávající za nesoulad zboží s kupní smlouvou dle § 119 obchodního zákoníku.

Jméno klienta :

Adresa:.....

Název firmy :

Datum prodeje:

Název modelu:

Podpis a razítko prodávajícího:

Datum provedení záruční opravy

Provedena oprava:

Popis poškození:

Pozice:.....

VYROBENO PRO MONI

Výrobce: Moni Trade OOD Adresa:

Bulharsko, Sofie, čtvrť Trebich, ulice Dolo 1 Tel.: 02/ 936 07

90; webové stránky: www.moni.bg



Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space

VAROVÁNÍ!

•NEPOUŽÍVEJTE V BLÁČITÝCH TERÉNECH!!!!

- JE VYŽADOVÁNA MONTÁŽ DOSPĚLÝCH. Výrobek obsahuje malé díly, které jsou určeny pouze pro sestavení pro dospělé. Při montáži držte děti mimo dosah.
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a polysáčky a zlikvidujte je.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců.

SPECIFIKACE

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|---|
| Nosnost: | Pod 30 kg | Velikost ATV: | Rozměry 103 x 65 x 73 cm |
| Vhodný věk: | 37 – 95 měsíců | Způsob napájení: | Dobíjecí baterie |
| Baterie: | 12V7Ah x 1 | Nabíječka: | Vstup: AC220V 50Hz Výstup: DC12V1000mA |
| Průměrná výdrž baterie: | Přibližně 300krát | Doba nabíjení: | 8 ~ 10 hodin |
| Čas použití: | 45 – 60 minut | Rychlost: | 3 – 8 km/h |

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Varování! K použití pod přímým dohledem dospělé osoby.
- NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOHLEDU DOSPĚLÝCH. Vždy sledujte dítě, když používá baterii ovládaná čtyřkolka.
- Varování! Tato hračka je kvůli své maximální rychlosti nevhodná pro děti do 3 let.
- Určeno pro děti od 37 do 95 měsíců s maximální hmotností do 30 kg.
- Tato hračka nemá žádné přestávky.
- Používejte pouze k určenému účelu. Bateriová čtyřkolka je hračka – není určena k přepravě osob na dlouhé vzdálenosti resp zavazadla a pod.
- Vyžaduje montáž dospělou osobou.
- Děti do 3 let nesmějí být přítomny při montáži čtyřkolky. Malé díly. Nebezpečí udušení.
- Během vybalování a po něm uchovávejte obal mimo dosah dětí.
- Montáž a nabíjení baterií musí provádět dospělá osoba.
- Používejte opatrně. Vyžaduje se dovednost zabránit pádům nebo srážkám způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.
- Varování! Je třeba nosit ochranné pomůcky. Nesmí se používat v provozu.
- Výrobek je určen pro použití pouze jedním dítětem na sezení.
- Nikdy nepoužívejte na silnicích, v blízkosti aut, na nebo blízko strmých kopců nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, bahnitých terénech nebo bažinaté oblasti.
- Pravidelně kontrolujte stav každé části, protože v případě poškození hrozí nebezpečí poranění vašeho dítěte.
- Nepoužívejte ATV, pokud zjistíte uvolněné, opotřebované nebo poškozené díly. Kola se musí volně pohybovat.
- Během používání je nutné vždy používat obuv. Dítě nesmí být při používání hračky bosé nebo s kluzkými botami podrážky.
- Na sedadle se musí vždy sedět. Nedovolte dítěti šlapat na sedadlo nebo používat ATV na baterie vstávání.
- Vaše dítě nesmí se čtyřkolkou skákat z obrubníků nebo jiných vyšších částí nebo do nich narážet.
- Musíte naučit své dítě a ostatní děti, které se nacházejí v blízkosti čtyřkolky, aby se nedotýkaly jejích kol rukama ani jinými předměty předměty, zatímco se ATV pohybuje.
- Nepřivazujte ani nepřipevňujte předměty nebo příslušenství k hračce. To může vést k zavěšení, spletení a narušení rovnováhy způsobit zranění vašeho dítěte.
- Neupravujte žádnou část výrobku!

•Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – vřesly, otevřený oheň a jiné.

•Nepoužívejte čtyřkolku v deštivých dnech, nenamáčejte ji vodou nebo jinými kapalinami během hry nebo čištění. Předejdete tak riziku poškození hračky rzí na kovových částech nebo narušení stability spojů.

PRAVIDLA BEZPEČNÉ JÍZDY

Děti se musí nacházet v bezpečných zónách pro řízení:

•Nepoužívejte na svazích nebo strmých plochách nebo schodech, v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch.

•Používejte hračku pouze na rovném povrchu a v bezpečných oblastech. Například – u vás doma, v parku nebo na

hřišti. •Používání výrobku za vozidly, v blízkosti nebo na vysokém provozu, ulicích, řekách, svazích, eskalátorech nebo jiných nebezpečných místech je přísně zakázáno.

•Nikdy nepoužívejte na trávnicích nebo jiných travnatých plochách, na strmých

svazích nebo v jejich blízkosti. •Vyhnete se písčitému nebo jiným tvrdým a drsným povrchům. Nepoužívejte za špatného počasí (sníh, déšť, silný vítr), na místech, která jsou špatně osvětlená, na místech se špatnou

viditelností nebo s překážkami. •Nikdy nepoužívejte ve tmě. Vaše dítě se může setkat s neočekávanými překážkami, které mohou mít za následek nehodu. Používejte pouze

během dne nebo na dobře osvětlených místech. Je zakázáno zkracovat koncovky elektrických kabelů

nebo přidávat další elektrické části. Pravidelně kontrolujte vodiče,

průchodky a konektory. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly kol nebo se k nim přibližovaly, když je ATV na baterie v pohybu.

Některé příslušenství ATV se může při nesprávné jízdě poškodit, buďte opatrní. Nepoužívejte

náhle spínač vpřed/vzad, když je ATV v pohybu. Lze jej používat pouze tehdy, když je hračka zastavena na místě. Při restartování motoru může dojít k jiskření. Je

zakázáno startovat čtyřkolku ve vysoce hořlavém a výbušném prostředí, jako jsou čerpací stanice. Dospělý si musí pečlivě přečíst tento návod a dát dětem správné pokyny, než si bude s

tímto výrobkem hrát. Ukažte jim, jak nastartovat a uvolnit pedál, jak zastavit čtyřkolku a jak jednat v případě poruchy. Když přestanete hračku

používat, vypněte napájení. Neměňte nic na těle a částech výrobku. To může vést k destabilizaci hračky a zranění

vašeho dítěte. Před použitím produktu je třeba potvrdit

následující: •Důležité! Před prvním použitím výrobku musí být baterie nabíjena po dobu 8 - 10 hodin, ne však déle.

Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba. •

Pravidelně kontrolujte všechny šrouby, matice a bezpečnostní kryty a v případě potřeby je dotáhněte!

•Před každým použitím zkontrolujte sedadlo. Zda je správně umístěn a namontován (namontován) pomocí šroubu. •Abyste předešli nehodám, ujistěte se, že je ATV napájena bateriemi před použitím zcela bezpečná.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Baterie/ Nabíječka/ Alkalické baterie 1.

Baterie/ nabíječka/ alkalické baterie nejsou hračky a dětem je přísně zakázáno si s nimi hrát.

2. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet, nenabíjejte je.

3. Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů: alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl- kadmiové).

4. Baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba.

5. Než začnete nabíjet, vyjměte dobíjecí baterie z produktu.

6. Dbejte na správnou polaritu ± vyznačenou na přihrádce na baterie.

7. Vybité baterie musí být okamžitě vyjmuty z výrobku.

8. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

9. Nezkracujte vývody baterie.

10. Používejte pouze dobíjecí a nabitou baterii dodanou výrobcem.

11. Nepoužívejte baterii nebo nabíječku pro jiný produkt, protože by mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.

12. NEOTVÍREJTE baterii ani nabíječku.

13. NENABÍJEJTE baterii obráceně.

14. Vždy udržujte baterii v suchu. Baterie ani její součásti se nesmí dostat do kontaktu se sladkou nebo slanou vodou.

ČÁSTI PRODUKTU

Viz obrázek PD: Než začnete s montáží ATV, vyjměte všechny díly z obalu. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly.

Balíčky si uschovejte, dokud úplně nedokončíte montáž.

A. Tělo – 1 ks; B. Říditka – 1 ks; C. Přední náprava – 1 ks; D. Kryty kol – 4 ks; E. Opěrka zad – 1 ks; F. Zadní náprava – 1 ks; G. Řídicí tyč – 1 ks; H. Přední kola – 2 ks; I. Zadní kola – 2 ks; J. Palubní deska – 1 ks; K. Nabíječka – 1 ks; L. Klíč – 2 ks.

•VAROVÁNÍ! Nutná montáž dospělých.

•Poznámka: Některé díly mohou být předem smontovány ve výrobě.

•Při vybalování a montáži ATV buďte opatrní. •Varování! Nebezpečí zranění.

Malé části a ostré hrany. Nedovolte dětem, aby si hrály s některou z částí nebo pomáhaly při montáži vozidla. •Před montáží identifikujte všechny díly a uschovejte je veškerý balící

materiál až do dokončení montáže, abyste zajistili, že nebudou vyřazeny žádné díly. •Po každém kroku musíte zkontrolovat, zda je každá část správně

umístěna a dobře upevněna. • Dodržujte přesně každý krok a dobře si prostudujte montážní

obrázky. • NEUTAHUJTE příliš, aby nedošlo k poškození. •Na obrázku AG

je znázorněno pořadí montáže: FA – přední náprava; S –

podložka; FW – přední kolo; N – ořech; WC – kryt kola; SR – tyč řízení; D – palubní deska; H – řídítka; B – zádová opěrka; RA – zadní náprava; RW – zadní kolo.

1.Krok 1 – Připevněte tyč řízení a přední nápravu – Viz obr. 1: Jemně otočte karoserii vozidla vzhůru nohama. Na tu část karoserie čtyřkolky, kde je nutné připevnit přední nápravu a tyč řízení, je nasazeno 11 šroubů. Odstraňte šrouby. Protáhněte tyč řízení odpovídajícím otvorem v karoserii ATV. Použijte 3 šrouby a upevněte černý držák tyče řízení ke karosérii. Umístěte přední nápravu na karoserii čtyřkolky. Vložte zahnutý konec sloupku řízení do otvoru na táhlu přední nápravy. Prostrčte osm šroubů přední nápravou a do karoserie vozidla a utáhněte je šroubovákem.

2.Krok 2 – Připevněte zadní tlumiče – Viz obr. 2: Zvedněte zadní část karoserie ATV, ke které jsou připevněny zadní převodovky. K němu jsou připevněny zadní tlumiče. Najděte plastový držák a šroub pro upevnění tlumičů.

K němu jsou připevněny 2 matice a 4 podložky. Vyjměte šroub z držáku spolu s podložkami a maticemi. Nasadte tlumiče na držák. Nasadte na šroub 1 podložku a poté ji protáhněte pravým tlumičem. Znovu nasadte podložku a protáhněte šroub plastovým držákem. Na druhou část šroubu připevněte podložku a šroub protáhněte levým tlumičem. Na šroub připevněte čtvrtou podložku. Upevněte tlumiče pomocí matic na obou stranách šroubu.

3.Krok 3 – Připevněte zadní kola – Viz obr. 3: Zadní převodovky jsou předmontované. Vezměte zadní nápravu a vyjměte z ní podložky a matice.

Protáhněte nápravu otvory v zadních převodovkách. Umístěte zadní kola na obě strany zadní nápravy. Ujistěte se, že ozubená kola kol těsně přiléhají k drážkám převodových skříní. Na každou stranu zadní nápravy nasadte další podložku a jednu matici. Utáhněte matice klíčem. Připevněte kryty kol ke kolům.

4. Krok 4 – Připevněte přední kola – Viz obr. 4: Odstraňte šrouby a matice z přední nápravy. Připevněte přední kola k přední nápravě. Poté připevněte na každou stranu osy podložku a matici. Upevněte matice klíčem. Poté připevněte kryty kol na kola.

5.Krok 5 – Připevnění palubní desky – Viz obr. 5: Otočte karoserii ATV tak, aby stála na kolech. Připojte kabely palubní desky ke kabelům v karoserii ATV. Poté položte palubní desku na karoserii. Jeho plastové kolíky musí vstupovat do odpovídajících otvorů v těle. Opatrným zatlačením upevněte palubní desku. Uslyšíte cvaknutí. Dávejte pozor, abyste nepoškodili kabely.

6.Krok 6 – Připevněte řídítka – Viz obr. 6: Odstraňte matici a šroub z řídek. Nasadte řídítka ke špičce tyče řízení. Zarovnejte otvory na řídkách s otvory na tyči řízení. Upevněte pomocí šroubu, matice a šroubováku.

7.Krok 7 – Připojte napájení – Viz obr. 7: Nejprve sejměte sedadlo. Poté připojte červený kabel k červené svorce baterie. Zapněte vypínač a zkontrolujte, zda je elektřina a zda bylo připojení úspěšné. Pokud ano, znovu připevněte sedadlo a upevněte jej plastovým tlačítkem. **ABY STE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU, NEPŘIPOJTE ČERNÝ KABEL K ČERVENÉ SVORCE ANI ČERVENÝ KABEL K ČERNÉ SVORCE!**

8. Krok 8 – Připevněte opěradlo – Viz obr. 8: Umístěte opěradlo do zadní části čtyřkolky. Plastové kolíky opěradla musí zasahovat do odpovídajících otvorů v karoserii čtyřkolky. Opatrně zatlačte dolů, abyste to opravili. Uslyšíte cvaknutí.

JAK OVLÁDAT ATV BO

Viz obr. U - Na něm jsou zobrazena různá tlačítka: 1.USB

jack – pro připojení flash ovladače nebo vašeho telefonu;

2.TF slot – pro vložení SD karty;

3.MP3 jack – pro připojení k MP3 přehrávači; 4.

Displej baterie – zobrazuje zbývající nabití baterie; 5. Tlačítka pro

hudbu, zvýšení a snížení hlasitosti; 6.Spínač světel; 7.

Přepínač vysoké

rychlosti: ATV se pohybuje vysokou rychlostí pouze v režimu vpřed. 8. Přepínač Forward-

Stop- Back • Chcete-li posunout ATV

dopředu, přepněte tlačítko do polohy Forward a stiskněte nožní pedál. Pokud uvolníte pedál, čtyřkolka se přestane pohybovat. • Chcete-li ATV posunout dozadu, přepněte

tlačítko do polohy Zpět a sešlápněte nožní pedál. Pokud uvolníte pedál, čtyřkolka se přestane pohybovat. **POZOR!** Při změně směru pohybu nebo rychlosti ATV vždy

zastavte, aby nedošlo k poškození

Při otáčení řídicí páky ovládáte zatáčení doleva a doprava čtyřkolky.

9. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná napájení.



Nepřikládajte MP3 prehrávač alebo telefón k uším a neposlouchajte hlasitou hudbu, pretože to môže viesť k poškodeniu sluchu.

NABÍJENÍ BATERIE

BATERII MŮŽE NABÍJET A DOBÍJET POUZE DOSPĚLÁ!

VAROVÁNÍ

•ABY SE PŘEDEŠLO POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: -NIKDY

NEPOUŽÍVEJTE baterii nebo nabíječku jiné značky nebo jiného výrobku. Vždy používejte pouze dobíjecí baterii a adaptér dodané se zakoupeným produktem.

- Neumísťujte baterii nebo adaptér pro jiný produkt. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.

- NIKDY nemeňte elektrický proud. Jakékoli změny na něm mohou vést ke zkratu, požáru nebo výbuchu nebo může dojít k trvalému poškození systému.

- Nedovolte svému dítěti nabíjet baterii.

-NEDOVOLUJTE PŘÍMÝ KONTAKT MEZI KONCOVKAMI BATERIE. TO MŮŽE VÉST K POŽÁRU NEBO VÝBUCHU. •Během nabíjení baterie se hromadí výbušné plyny, teplo nebo

hořlavé látky. Baterii nabíjejte POUZE na dobře větraných místech.

-Nikdy nezvedejte baterii za kabel nebo adaptér. To může vést k poškození baterie a následnému požáru. Baterii vyberte POUZE za korpus.

- Neotáčejte baterii dozadu. •Vždy zajistěte

a upevněte dobíjecí baterii pomocí držáku. V opačném případě může baterie spadnout a zranit dítě, pokud se čtyřkolka na baterie převrátí. •Svorky baterie, konektory a s nimi související díly

obsahují olovo a olověné komponenty, chemikálie, které podle státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu a poruchy reprodukce. Po manipulaci s baterií si vždy umyjte ruce. • S baterií může manipulovat a nabíjet ji pouze dospělá osoba. Baterie je těžká a obsahuje olověnou kyselinu (elektrolyt). Pád baterie může vést k trvalému

poškození baterie nebo vážným zraněním. •Nenechávejte baterii zcela vybit. Musíte jej dobít po každém použití nebo jednou za měsíc, pokud jej nebudete pravidelně používat. •Než začnete produkt nabíjet, musíte zkontrolovat, zda jsou adaptér,

baterie a kabely v dobrém funkčním stavu. Pokud je některá z těchto částí poškozena, musíte je přestat používat, dokud nebude poškození odstraněno. •Je normální,

že se adaptér během nabíjení zahřeje, ale pokud se adaptér velmi zahřeje, musíte nabíjení zastavit a zkontrolovat adaptér a baterii. •Neotvírejte baterii. Baterie obsahuje olovo a další materiály, které jsou toxické a žíravé. •Neotvírejte adaptér! Odkryté vodiče a elektrické součásti

adaptéru mohou způsobit úraz elektrickým proudem. •Před uložením baterie napájené čtyřkolky musíte její baterii zcela nabít. Poté jej musíte každé 3 měsíce nabít, aby se prodloužila jeho životnost.

•Nabíjecí zásuvka se nachází pod řídicí pákou ATV. •Během nabíjení není ATV použitelná, protože je zastaven proud elektrického systému.

•Když se ATV na baterie začne pohybovat pomaleji, musíte baterii dobít. •Po každém použití nebo alespoň jednou za měsíc musíte dobíjecí

baterii dobít 8 až 10 hodin, ale NE VÍCE než 18 hodin. •Před nabíjením VYPNĚTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ. •Nezkratujte kontakty baterie. •Nabíječka a baterie nejsou hračky. Nedovolte dětem, aby si hrály s

nabíječkou a baterií. •Používejte pouze baterii a nabíječku doporučenou výrobcem.

1. Vypněte ATV. Zapojte port nabíječky do nabíjecí zásuvky na ATV.

2. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

DŮLEŽITÉ! Přečtěte si celý návod a průvodce odstraňováním problémů. Pokud dojde k poškození, nepokoušejte se akumulátorovou čtyřkolku opravit. Za tímto účelem kontaktujte obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili, nebo dovozce.

1.Problém 1: ATV se nehýbe.

•Příčina 1 – Baterie je vybitá. Nabijte to. •Příčina 2 – Při

přetížení ATV nebo v důsledku nesprávného použití se pojistka automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, počkejte několik minut bez použití produktu. Pojistka se automaticky zapne.

Příčina 3 – Nestiskli jste správně tlačítko napájení. Používejte ATV správně podle toho, jak je popsáno v tomto návodu.

•Příčina 4 – Spadl kabel baterie. Znovu připojte. •Příčina 5 – Kabely elektrického obvodu jsou přerušeny nebo poškozeny. Pro opravu kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili . •Příčina 6 – Hnací motor je poškozen. ATV musí být zkontrolováno a opraveno odborníkem. Kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

2. Problém 2: Baterii nelze nabít. •Příčina 1 – Zásuvka baterie je uvolněná. Ujistěte se, že kabely elektrického obvodu jsou spojeny se svorkou baterie. •Příčina 2 – Nabíječka není správně připojena. Ujistěte se, že je nabíječka správně zapojena do zásuvky ATV. •Příčina 3 – Nabíječka je poškozená. Kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

3.Problém 3: Doba použití ATV je krátká. •Příčina 1 – Doba nabíjení těsta se zkracuje. Baterii nabíjejte po doporučenou dobu a ne kratší, nebo nabíjejte pokaždé po každém použití. Nabíjení musí být provedeno alespoň jednou týdně. Nabíjejte 8 – 10 hodin, ale ne déle než 18 hodin. •Příčina 2 – Baterie je stará a již se nemůže nabíjet. Změnit za nově. Kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili .

4.Problém 4: Během nabíjení je nabíječka teplá a ozývá se z ní bzučení. •Příčina – To je způsobeno chemickou reakcí. Neměli byste se bát, protože jde o normální chemický proces.

5.Problém 5: Nízká rychlost

•Příčina 1 – Baterie je stará a již se nemůže nabíjet. Změnit za nově. Kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili. •Příčina 2 – Baterie je vybitá. Znovu

to nabíjete. •Příčina 3 – Přetížení. Snižte zátěž na 30 kg.

•Příčina 4 – Povrch, na kterém se ATV používá, není rovný.

Výrobek používejte pouze na rovném povrchu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRODUKTU

Čištění: 1.

Výrobek nečistěte hadicí. Neumývejte ji vodou a mýdlem. Nepoužívejte ATV, když prší nebo sněží.

Voda může poškodit motor, elektrický systém nebo baterii.

2. Bateriovou čtyřkolku čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Pro obnovení lesku plastových dílů použijte leštící prostředek na nábytek BEZ vosku.

Nepoužívejte silné abrazivní čisticí prostředky. Údržba a skladování: 1. Odpovědnost za

kontrolu hlavních částí hračky před

použitím je plně na rodičích/dospělých. Pravidelně kontrolujte potenciální riziko poškození/zranění – baterie, adaptér, elektrické kabely nebo vodiče, průchodky, šrouby, karoserie, pohyblivé systémy, kola, upevňovací součásti – zda jsou v dobrém funkčním stavu nebo ne, zda nejsou poškozeny, rozbité nebo odštipnuté části. Pokud nějaké najdete, musíte výrobek přestat používat, dokud nebude poškození odstraněno. Kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili, nebo dovozce.

2. Ujistěte se, že plastové části hračky nejsou prasklé nebo zlomené.

3. Čas od času použijte mazací olej, abyste naolejovali pohyblivé části, jako jsou kola a pohyblivé spoje. Musíte nanést velmi tenkou vrstvu oleje a při nanášení buďte opatrní.

4. Čtyřkolku skladujte pouze ve vzpřímené poloze, neotáčejte ji vzhůru nohama a nenaklánějte ji. Zaparkujte čtyřkolku na baterie uvnitř nebo ji zakryjte plachtou, abyste ji ochránili ve vlhkém počasí.

5. Pokud výrobek nebudete používat, musíte jej skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Výrobek neskladujte v blízkosti zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných těles nebo sporáků a také na vlhkých místech.

6. POUZE PRO DOSPĚLÉ: dobijte baterii po každém použití. Baterii dobijte alespoň jednou měsíčně, pokud čtyřkolku na baterie nepoužíváte.

7.Pokud se ATV na baterie nepoužívá, musí být všechny elektrické zdroje vypnuté. Všechny spínače musí být v nulové poloze nebo v poloze „stop“ . Odpojte průchodky kabelů baterie .

8. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, musíte baterii před uložením do skladu zcela nabít. Baterii musíte nabíjet každé tři měsíce, abyste prodloužili její životnost.

9. Před uložením ATV musíte vypnout vypínač, vyjmout kabely ze všech průchodků a dobíjecí baterii ATV. Skladujte na vhodném místě (suché, chladné a dobře větrané místo). Nedovolte dětem hrát si v blízkosti baterie.

10. DŮLEŽITÉ! NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÉ ZMĚNY KAROSERIE ATV A JEJÍCH HLAVNÍCH ČÁSTÍ A TAKÉ ELEKTRICKÉ INSTALACE! To může vést k poškození ATV, nesprávné obsluze a riziku zranění dítěte.

Údržbu těchto dílů musí provádět odborník – autorizovaná opravna nebo dovozce.

11. Nenabíjejte nedobíjecí baterie, nekombinujte staré a nové nebo různé typy baterií. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.

12. Neměňte konstrukci tohoto produktu a jeho elektrického systému. Jakékoli změny musí být prováděny pouze pod vedením technika. V případě problému kontaktujte obchod, ve kterém jste produkt zakoupili, nebo dovozce.



Vaše baterie v jednu chvíli ztratí schopnost udržet nabití. V závislosti na míře používání a různých podmínkách by měla být baterie používána jeden až tři roky. Chcete-li vyměnit baterii a vyjmout vybitou baterii, postupujte takto:

1. Odstraňte sedadlo bateriové čtyřkolky.
2. Odstraňte konektory kabelů baterie .
3. Odstraňte kovový držák, který chrání baterii před pádem.
4. Sejměte víko přihrádky na baterie.
5. Opatrně zvedněte baterii.
6. V závislosti na stavu baterie (například vytečení) možná budete muset před vyjmutím baterie nosit ochranné rukavice. • Nezvedejte baterii za její svorky nebo kabely.

7. Vložte vybitou baterii do plastového obalu. • Důležité!

Uzavřená olověná baterie musí být recyklována nebo vyhozena ekologicky šetrným způsobem, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Baterie obsahuje olověnou kyselinu (elektrolyt) a musí být zlikvidována ekologicky šetrným způsobem v souladu s požadavky předpisů. • NEVHAZUJTE dobíjecí baterii do ohně, protože by mohla explodovat nebo vytéct. • NEVHAZUJTE olověné baterie do nádob na domovní odpad.

Spalování (spalování), skládkování nebo míchání uzavřených olověných baterií s domovním odpadem je zákonem zakázáno. • Vybitou dobíjecí baterii lze odevzdat v místním recyklačním středisku k recyklaci nebo ve středisku pro prodej takových baterií.

8. Vyměňte baterii za novou a znovu připojte všechny kabely a svorky.
9. Umístěte kovový držák, který chrání baterii před převrácením nebo pádem zpět.
10. Vraťte sedadlo ATV na baterie zpět na místo.

VYROBENO PRO MONI

Výrobce: Moni Trade Ltd.

Adresa: Bulharsko, město Sofie, čtvrť Trebich, ulice Dolo. 1 Tel.:

+359 2/ 936 07 90; webové stránky: www.moni.bg