


IKFUNKCE

FUNKCE

P- 1

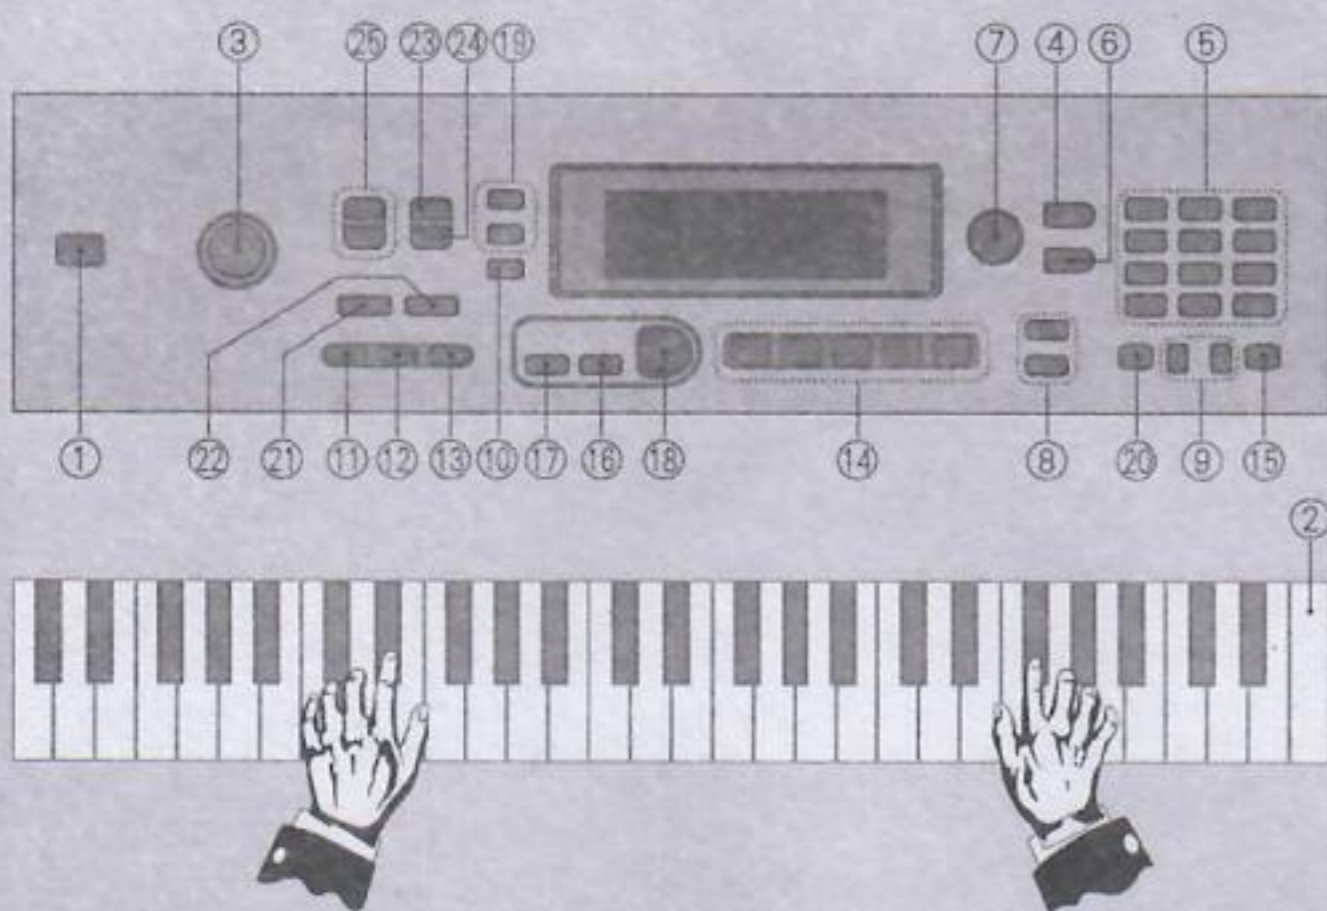

1 POWER	14 BICÍ SKUPINA
2 KLÁVESNICE	15 BUBEN
3 VOLUME	16 ZÁZNAM
4 TONE	17 PROG
5 VÝBĚR ČÍSLA	18 HRÁT
6 RYTMUS	19 LEKCE
7 START/STOP	20 PÍSNÍČKA
8 ČAS	21 DEMO A
9 CHORD	22 DEMO B
10 SYNCHRONIZACE	23 USB STOP
11 VYDRŽET	24 USB PLAY
12 VIBRATO	25 USB VÝBĚR SKLADBY
13 ECHO	USB VOLUME

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

P- 3

7 ZVUKOVÉ EFEKTY ZVUKOVÝ EFEKT

Tlačítko "Sound Effects" aktivuje možnost zvukových efektů 1. Tlačítko "SUSTAIN" – zvukový efekt (foto 11).

2. Tlačítko "Vibrato" aktivuje vibrační zvukový efekt (foto 12).

3. Tlačítko "ECHO" aktivuje echo efekt (foto 13).

Stisknutím následujícího tlačítka spustíte Zvukové efekty a dalším stisknutím jej zavřete.

1. Stiskněte tlačítko "SUSTAIN", klaviatura s trvalými zvukovými efekty. (foto 11)

2. Stiskněte tlačítko VIBRATO, klávesnice se zvukovými efekty Vibrato. (foto 12)

3. Stiskněte tlačítko "ECHO", klávesnice se zvukovými efekty Reecho. (foto 13)

8 BICÍ BUBNY

1. Tlačítko "DRUM GROUP" umožňuje aktivovat 5 zvuků současně bubny (foto 14).

2. Tlačítko "DRUM" zapíná a vypíná jednotlivé zvuky bicích.

1. Stiskněte "DRUM GROUP" pro přehrání 5 odpovídajících zvuků. (foto 14)

2. Stiskněte "DRUM" pro změnu tónové klávesnice na klávesu DRUM a zavřete opětovným stisknutím. (foto 15)

9 ZÁZNAM NAHRÁVÁNÍ

Tlačítko "ZÁZNAM" umožňuje možnost nahrávání pomocí tlačítka spuštění nahrávání (foto 16).

Tlačítko "PLAY" umožňuje přehrát nahranou sekvenci (foto 18).

● Tlačítko „START/STOP“ umožňuje vypnout možnost nahrávání. 1.

Stiskněte „RECORD“ do režimu nahrávání a poté stiskněte klávesnici záznam. (Foto18)

2. Stisknutím tlačítka „PLAY“ přehrajete nahraný tón. (foto 18)

● Stisknutím tlačítka „START/STOP“ režim zavřete.

10 PROGRAMOVÁNÍ PROG

Stisk modulu „Prog“ a následně tlačítka „Drum Group“ umožňuje nahrávat bicí (foto 17/18).

Tlačítko "PLAY" umožňuje přehrát nahrané bicí (foto 18) Tlačítko "START/STOP" zavírá

● modul "PROG".

1. Stiskněte „PROG“ do programovacího režimu, poté stiskněte tlačítko Drum na „DRUM

GROUP pro zahájení nahrávání. (foto 17/14)

2. Stisknutím tlačítka „PLAY“ přehrajete nahraný buben. (foto 18)

● Stiskněte "START/STOP" pro ukončení režimu.

11 REŽIM LEKCE

Stisknutím tlačítka „LESSON A“ nebo „LESSON B“ se aktivuje možnost lekce.

Poté stisknutím bílé klávesy na klávesnici spustíme volbu lekce. Tlačítkem "START/STOP" se zapíná a vypíná možnost "Model lekce".

Vložte dva režimy učení.

1. Stiskněte tlačítko "LESSON A" nebo "LESSON B" pro vstup do režim učení. (foto 19)

2. Stisknutím bílého tlačítka spustíte přehrávání. Pro

● zastavení učení stiskněte "START/STOP".

Přečtěte si a uložte tyto pokyny

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

P- 2

1 NAPÁJENÍ

Tlačítko "POWER" zapíná a vypíná elektrické varhany (foto 1).

2 VOLUME

Tlačítko VOLUME + - umožňuje zvýšit hlasitost (+) nebo tišší zvuk (-). Pomocí "hlasitosti" zvýšit nebo snížit hlasitost. (fotky)

3 TÓNOVÝ TÓN

1. Tlačítko "TONE" umožňuje výběr zvuků (foto 4). Tlačítko "Number Select" umožňuje výběr zvuků (foto 5).

1. Stisknutím tlačítka "Tone" přejděte do režimu volitelného tónu. (foto4)

2. Stisknutím tlačítka „Volba čísla“ vyberte tón přímo. (foto5)

4 RYTMY RHYTHM

1. Tlačítko "RHYTM" umožňuje výběr rytmů (foto 6).

2. Tlačítko "Number Select" umožňuje vybrat rytmy (foto 5).

3. Tlačítko "START/STOP" zapíná/vypíná volbu rytmu (tlačítko 7).

1. Stiskněte "RHYTHM" pro vstup do režimu volitelného rytmu (foto6)

2. Stisknutím tlačítka "Number Select" vyberte přímo rytmus. (foto5)

3. Stisknutím tlačítka „START/STOP“ spustíte nebo zastavíte přehrávání rytmu. (foto7)

5 ČAS ČAS

Tlačítko "TEMPO +-" umožňuje spouštět tempo rychleji (tlačítko +) nebo pomaleji (tlačítko -) (foto 8). Stiskněte "Tempo" pro zrychlení nebo zpomalení tempa. (fotky)

6 AKORDY CHORD

Nástroj umožňuje vložit volbu jedním prstem

akordy. Před spuštěním volby musíte vybrat volbu "RHYTM" (foto 7).

Tlačítko „SINGLE“ nebo „FINGER“ aktivuje volbu akordu (foto 9). Po

aktivaci této volby je levá strana nástroje ve volbě "akordy" a neumožňuje přehrávání

všech jednotlivých zvuků v pořadí Po stisknutí tlačítka "SYNC"

hrajeme levou rukou akordy a pravou rukou melodií.

s konkrétními prsty.

1. Stiskněte tlačítko START/STOP pro přehrání aktuálního rytmu. (foto7)

2. Stiskněte „SINGLE“ jeden nebo „FINGER“ prst do režimu Chord. (fotky)

3. Chcete-li zahrát akord, stiskněte levou oblast Chord.

4. Akord může hrát s funkcí "SYNC" btn. (foto 10)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

P- 4

12 DEMO DEMO

A. S možností Demo můžete přehrát jednu skladbu stisknutím tlačítka "SONG" pomocí tlačítka Select Mode Poté za Music (foto 20).

můžete vybrat jednu skladbu stisknutím tlačítka "Number". Vyberte" (foto 5).

E. Stisknutím tlačítka „DEMO B“ se postupně přehrají všechny skladby zaznamenané ve volbě DEMO.

A. ZAHRAJTE JEDNU PÍSNÍČKU

1. Stiskněte tlačítko "SONG" pro výběr režimu hudby. (foto20)

2. Vyberte položku Hudba stisknutím tlačítka "Number Select". (foto5)

3. Přehrajte vybranou hudbu stisknutím DEMO A. (foto 21)

● Zastavte režim přehrávání hudby tlačítkem „START/STOP“.

B. PŘEHRAJTE JEDNU POSTUPNĚ VŠECHNU VLOŽENOU HEDBU

Po stisknutí tlačítka „DEMO B“ se bude přehrávat všechny vložené skladby.

(foto 22)

● Zastavte režim přehrávání hudby tlačítkem „START/STOP“.

13 PŘEHRAVÁNÍ MP3

1. Připojte přenosnou paměť (PENDRIVE) k portu USB.

2. Stisknutím tlačítka „PLAY“ spustíte nebo zastavíte hudbu.

3. Stisknutím tlačítka „MP3 CONTROL“ přepnete na další skladbu.

4. Stisknutím tlačítka „MP3 VOL+“ nebo „MP3 VOL-“ zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

● USB vstup je automaticky v režimu AUTOPLAY.

1. Vložte ovladač externí paměti do USB portu na zadní straně.

2. Stisknutím tlačítka „USB stop btn“ zastavíte hudbu. (Foto23)

3. Stisknutím tlačítka „USB play“ přehrajete hudbu. (Foto24)

4. Krátce stiskněte USB volume pro výběr předchozí/následující skladby.

(Foto25)

5. Stisknutím tlačítka „Hlasitost USB na 3 sekundy zvýšíte/snížíte hlasitost.

(Foto25)

● Výchozí nastavení USB je Autoplay.

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE POKYNY

000807