

NÁVOD K SESTAVENÍ

Dětská elektrická bugina 4x4 2.4GHz SuperStar XMX-603





Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.


Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.



Všechna naše vozítka obsahují tzv. bezpečné gelové baterie. Pokud vozítko delší čas nepoužíváte dobijte baterii alespoň jedenkrát měsíčně cca 6hod - prodloužíte tím její životnost. Tímto nedodržením baterii ničíte a bude docházet ke ztrátě kapacity baterie , baterie chraňte před mrazem. Životnost baterie je 200 nabíjecích cyklů . V případě nedodržení výše uvedených rad může být nižší.



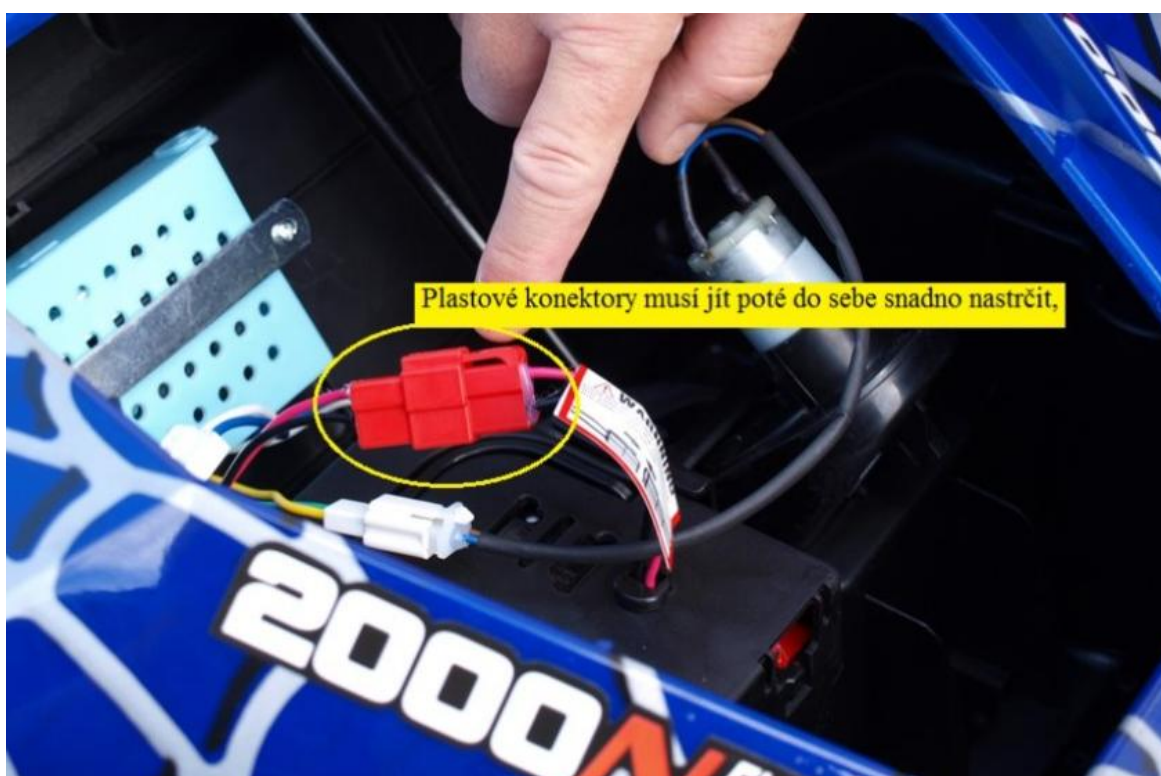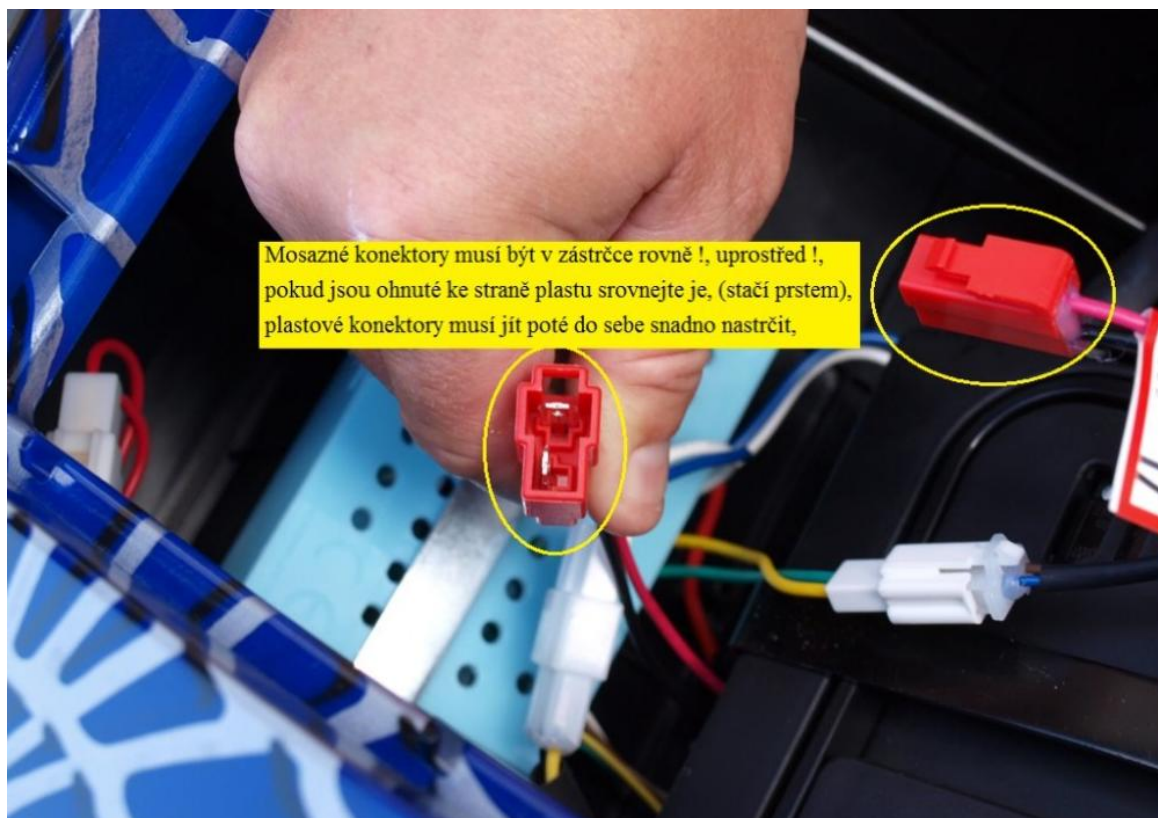



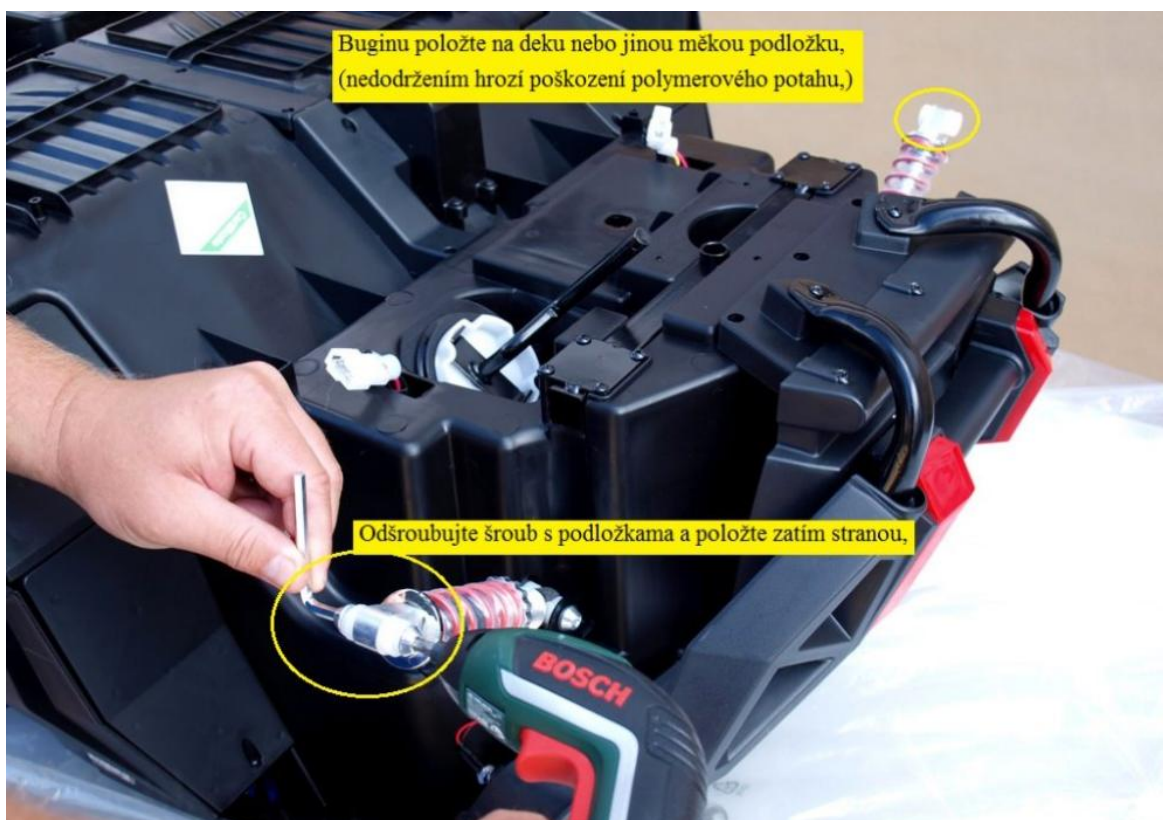






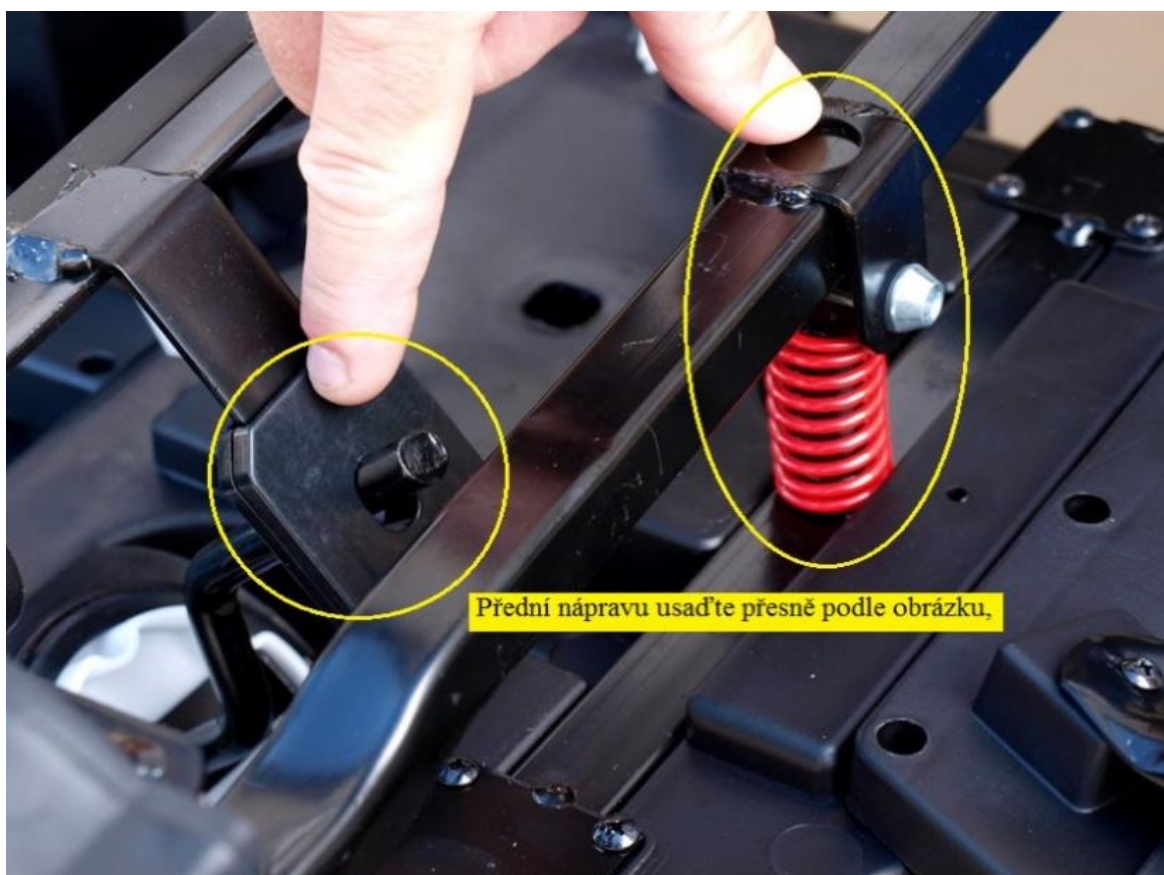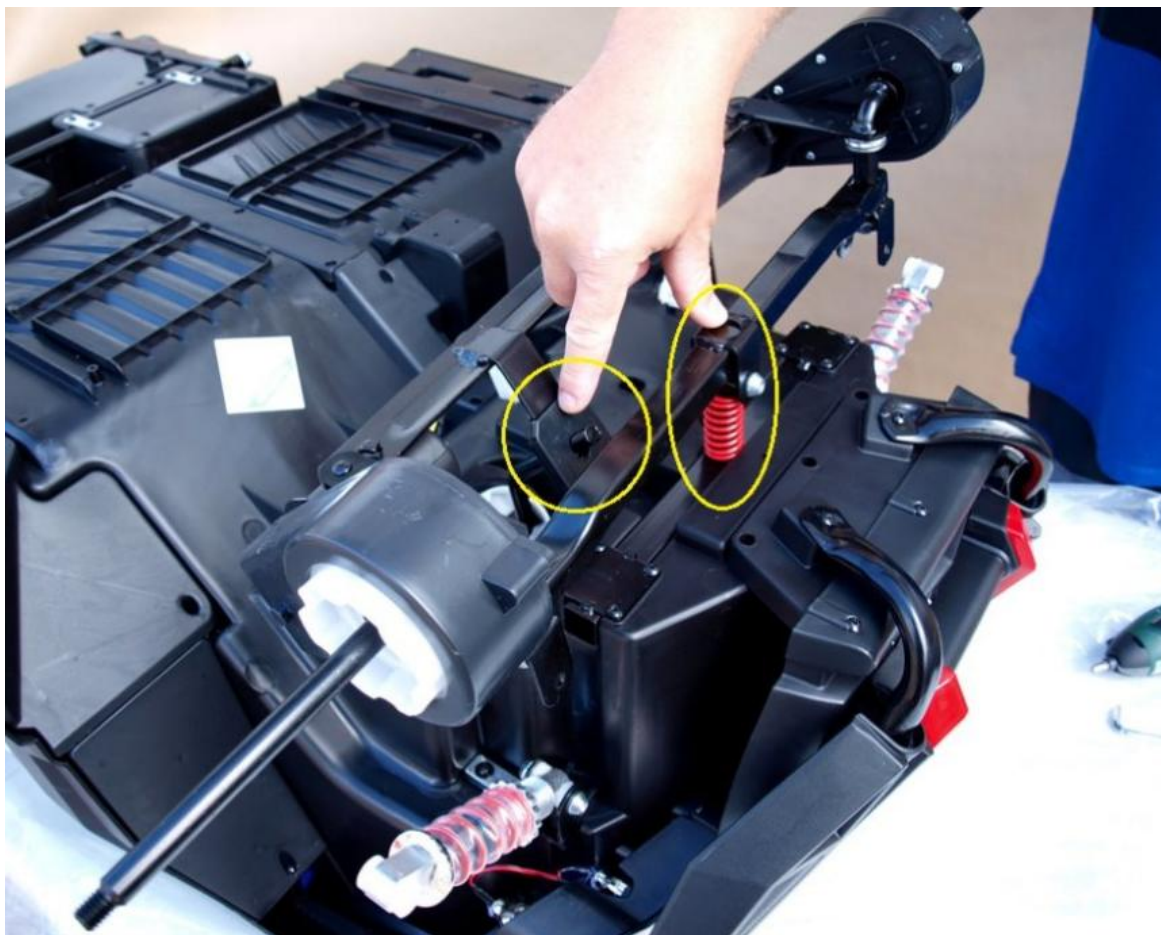




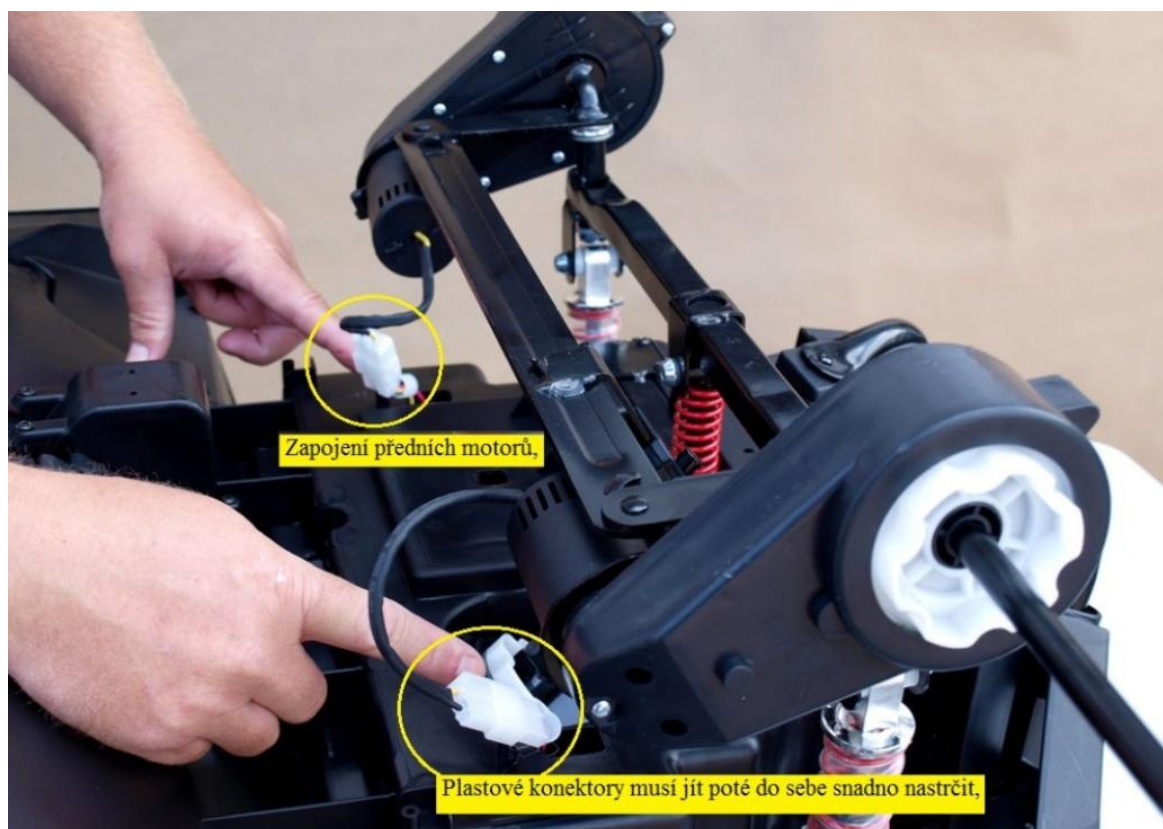


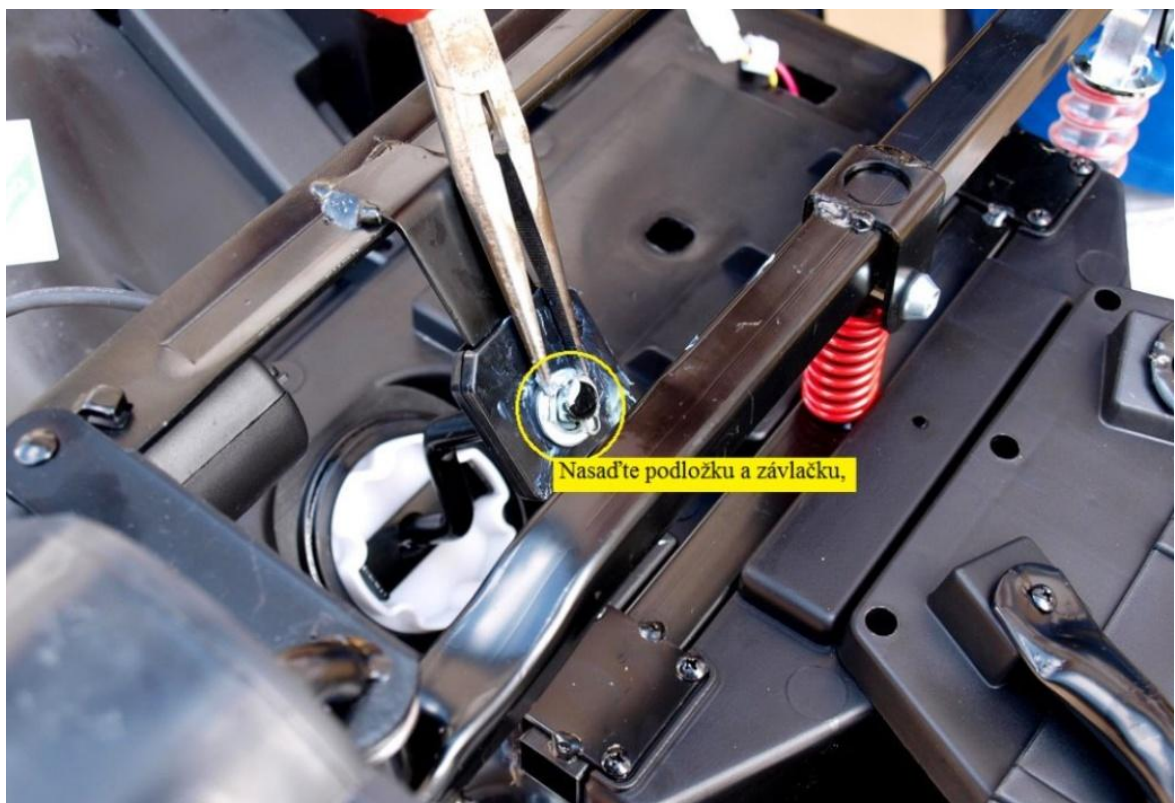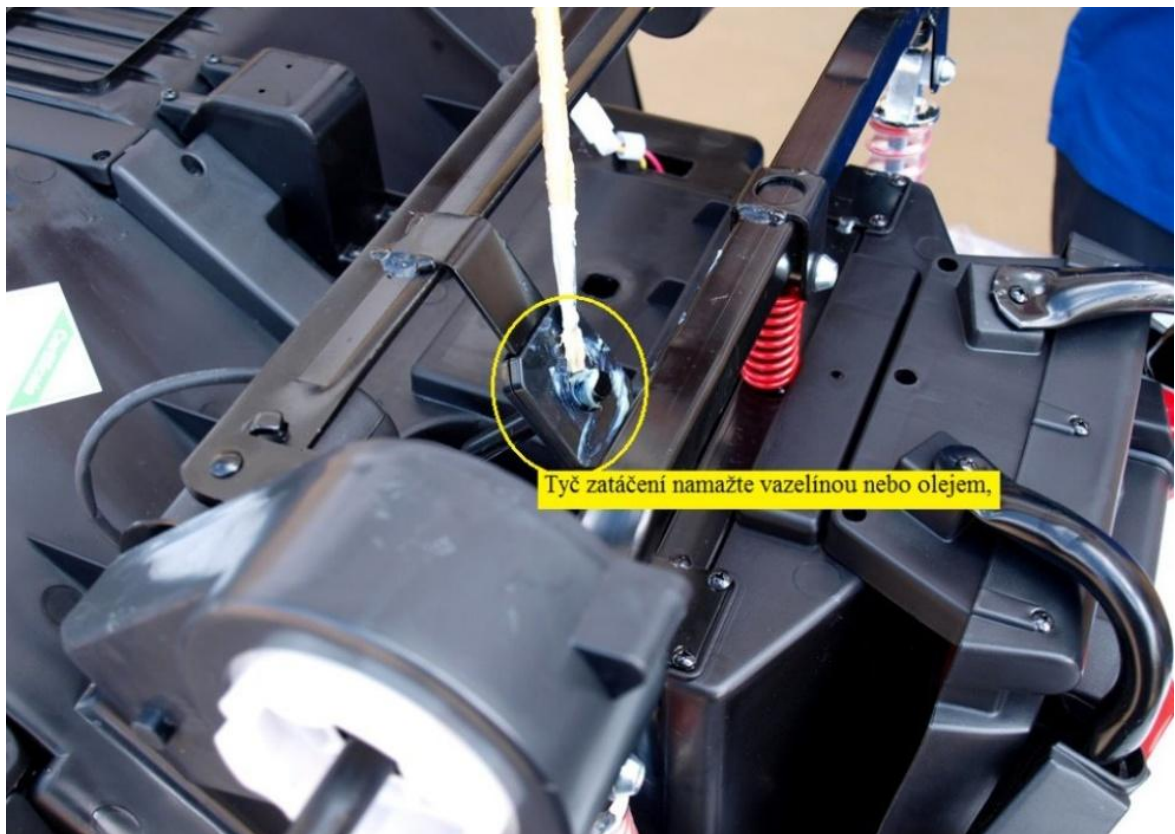

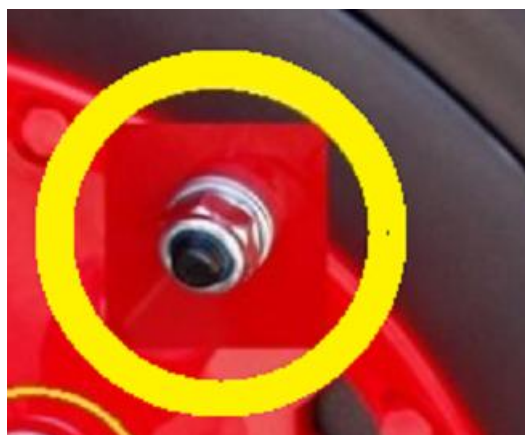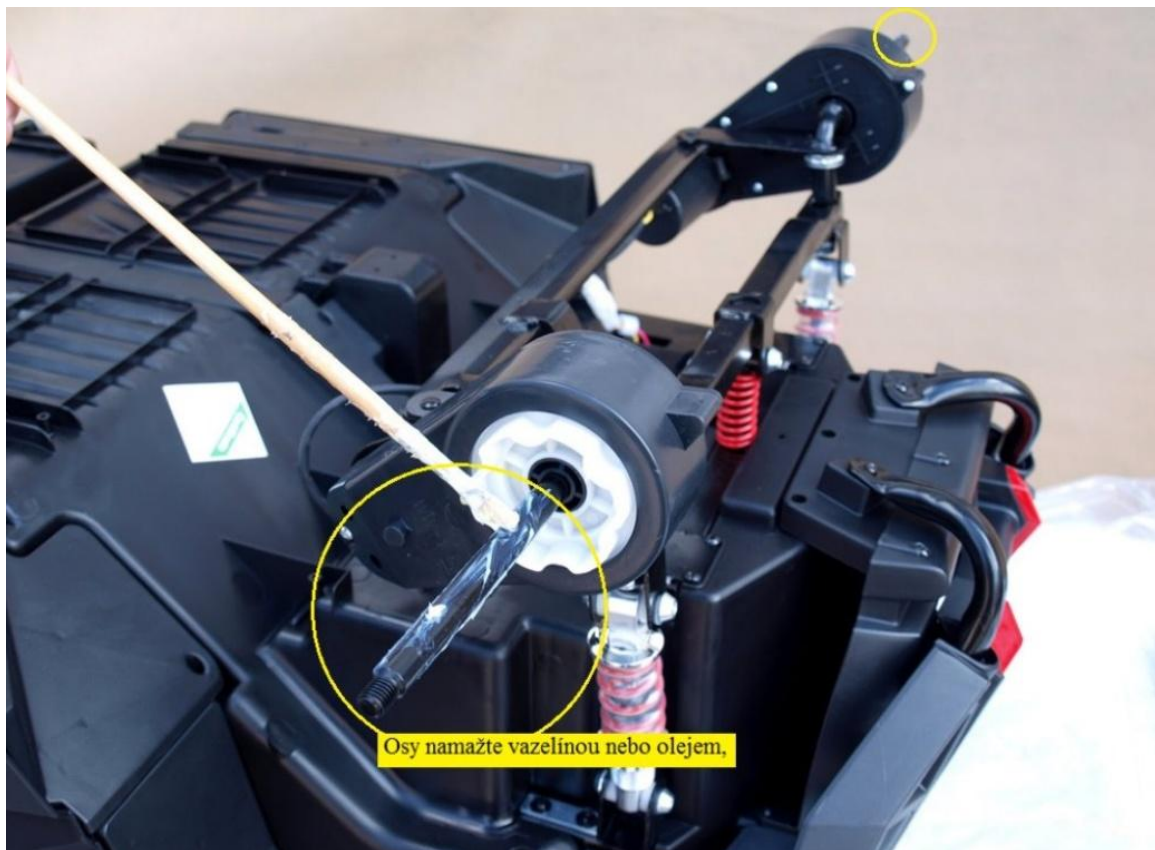




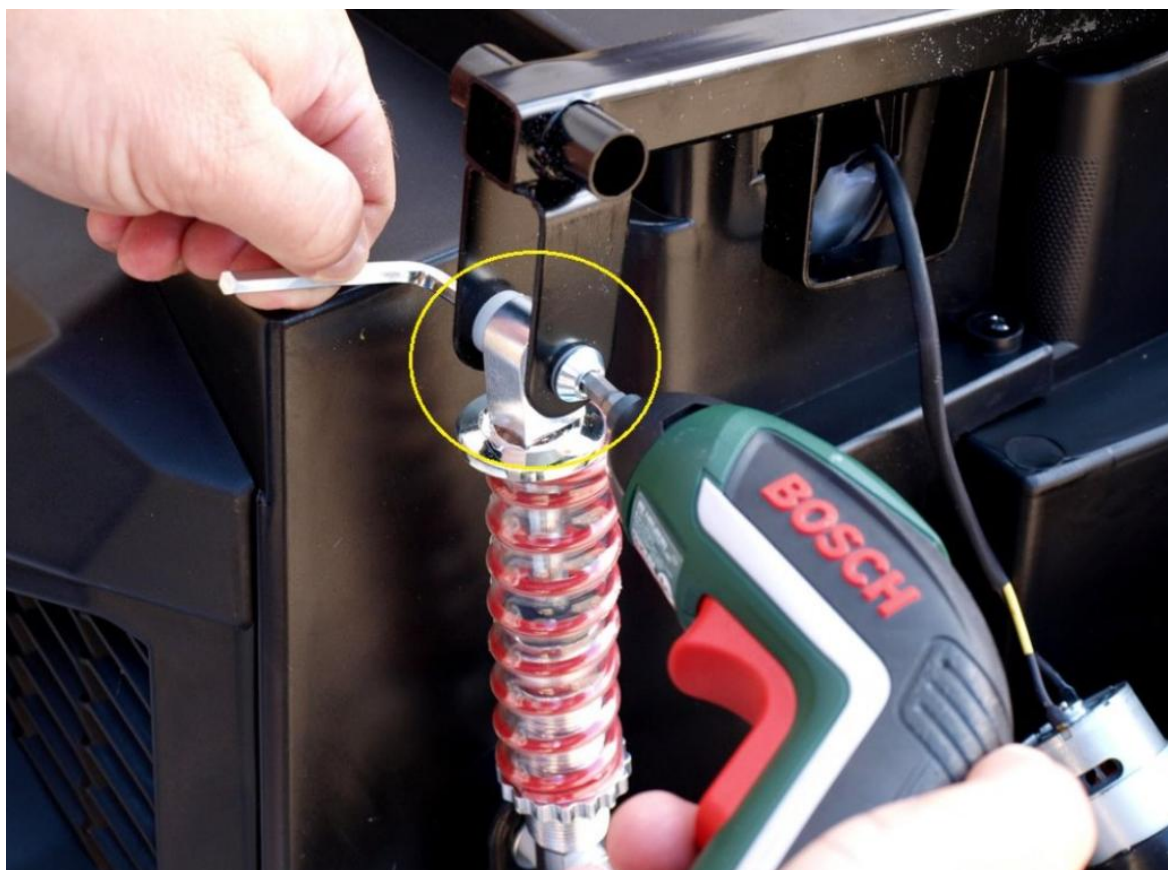


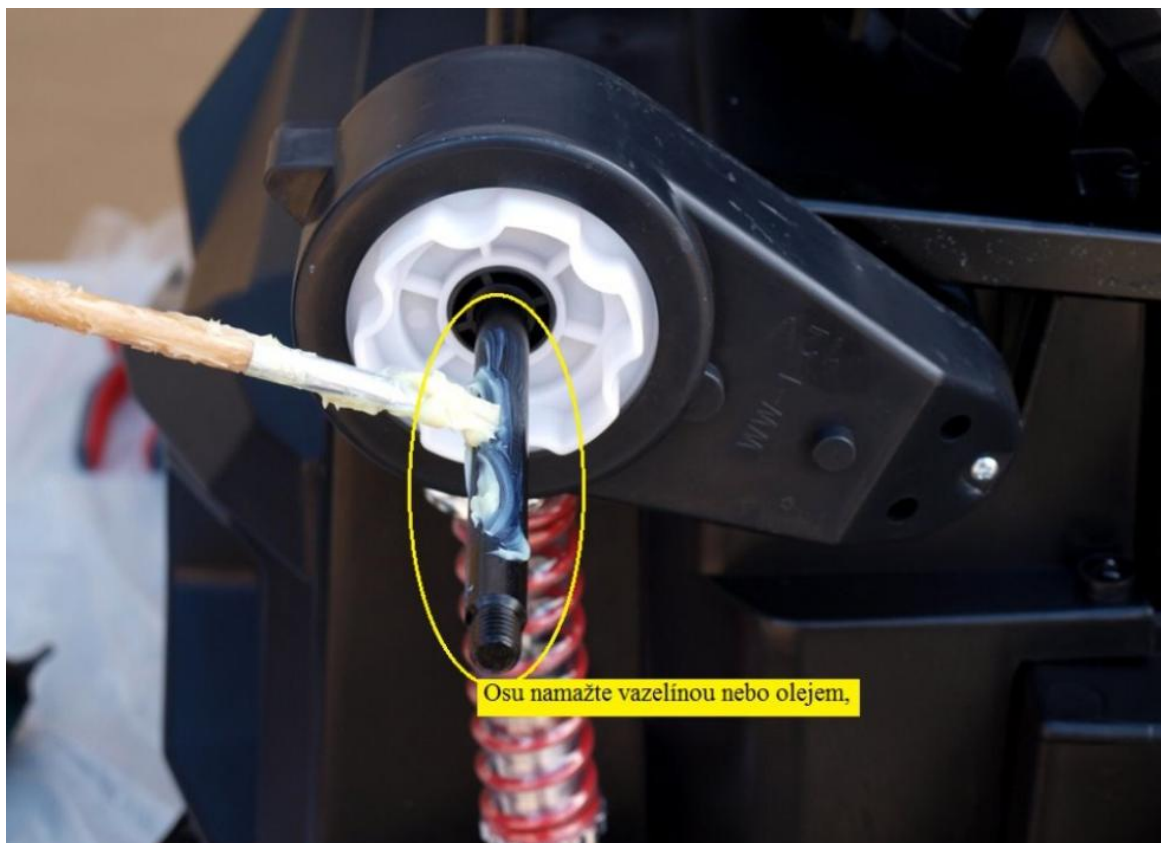





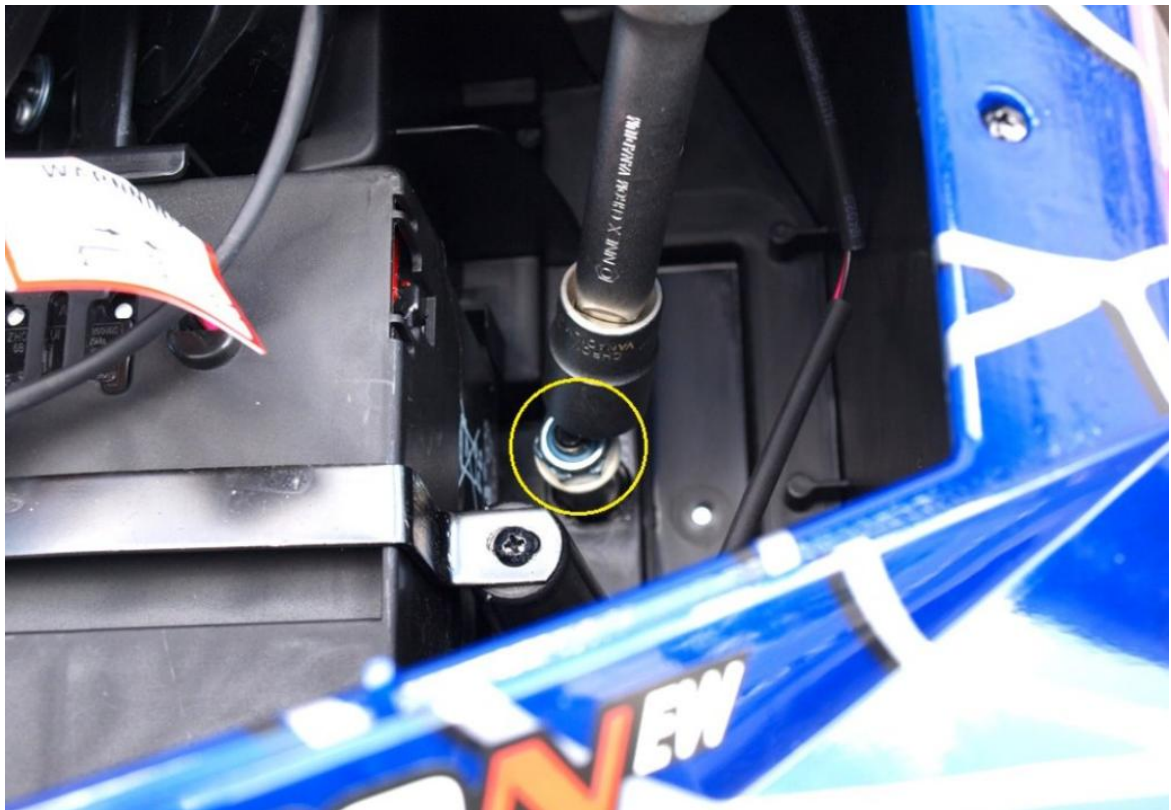

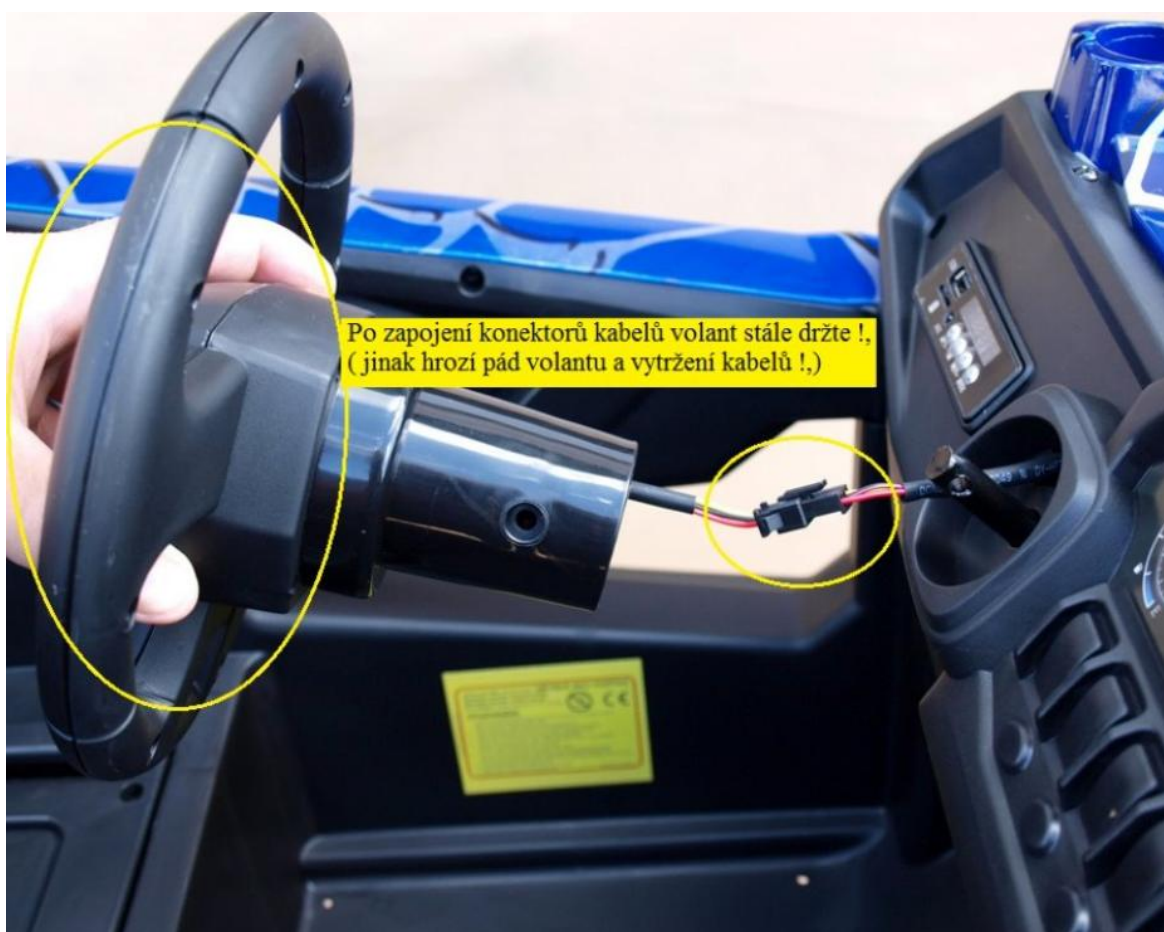










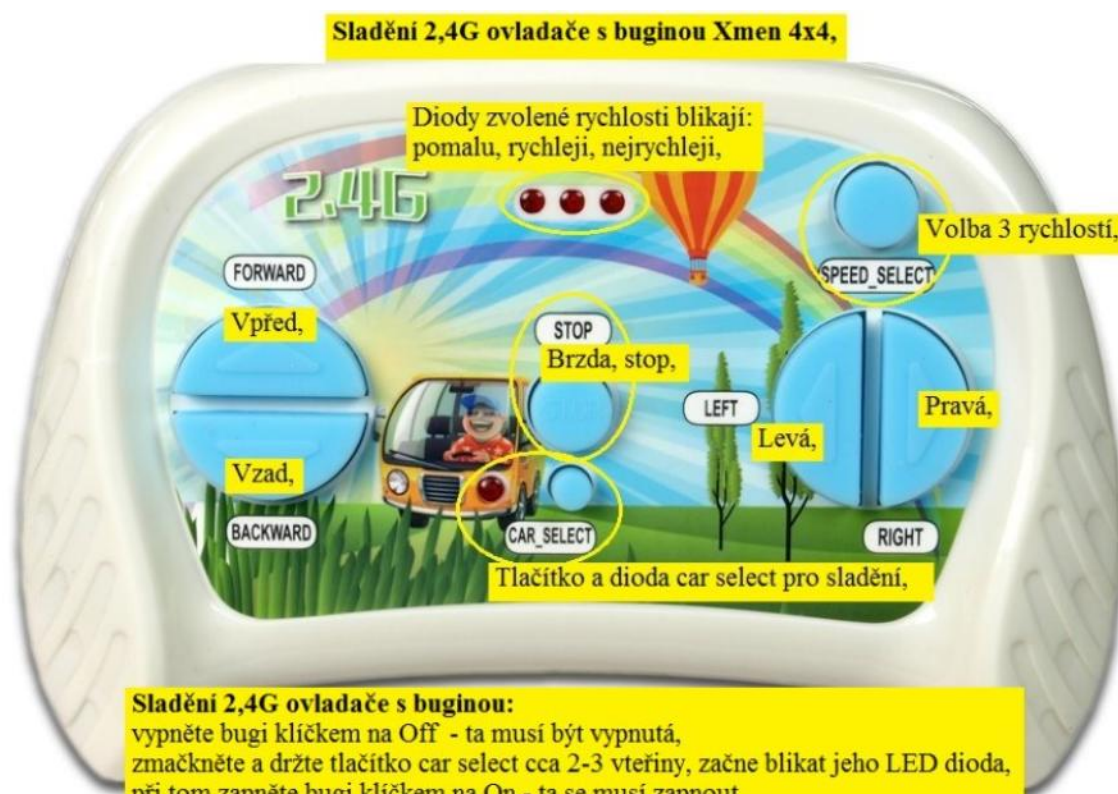





Digiplayer:

po zapnutí buginy ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Nabíjení baterii,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 12 hod nabit !,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,